
録画した番組を2つに分ける(番組分割)

HDD TS HDD VR RAM RWVR

録画した番組をお好みの場所で分割して、それぞれ別の番組として保存しておくことができます。例えばアナログ放送で2つの番組を続けて録画した場合、2つの番組は1つの番組として保存されますが、2つ目の番組が始まったところで番組を分割すると、それぞれ別の番組として保存できます。

また、分割した番組をさらに分割することもできます。

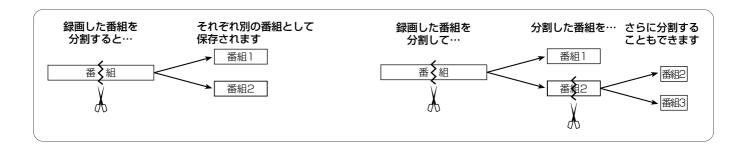

番組分割画面



① 再生状態

再生中(►)、一時停止中(■)、早送り中(►►) など、再生画面の状態が表示されます。

② 再生時間


③ 再生画面

選んだ番組が再生されます。ここで選んだ場面で番組が分割されます。

④ 番組の総再生時間

⑤ 再生ポイント

総再生時間のどの位置を再生しているかを示します。

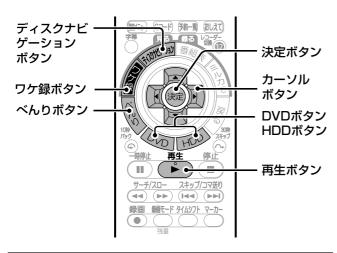

[HDD] または [DVD] を押す



使用するディスクがHDD またはDVDに切り換わり ます。

• DVDに切り換えた場合は、本機にDVDディスクをセット してください。

|[ディスクナビゲーション]を押す




録画されている番組がディスクナビゲー ション画面に表示されます。

- HDDに録画した番組は、[ワケ録]を押し、ワケ録ナビ画 面を表示して選ぶこともできます(83ページ)。
- 3 [カーソル▲▼◀▶] で分割したい番組 を選び、[べんり] を押す



4 [カーソル ▲▼] で「番組分割」を選び、[決定] を押す





【 [再生] を押す



番組が再生されます。

• 再生中の操作については、「再生中の操作について」(76 ページ)をご覧ください。

り 分割したい場面が表示されたら、[決定] を押す



番組分割の確認メッセージが表示されます。

7 [カーソル ◀▶] で「はい」を選び、 [決定] を押す




選んだ場面で番組が分割されます。

- ディスクナビゲーション画面については「ディスクナビゲーションを使って録画した番組を再生する」(80ページ)を、ワケ録ナビ画面については「ワケ録ナビを使ってHDDに録画した番組を再生する」(85ページ)をご覧ください。
- 分割した番組のタイトルは同じタイトルになります。
- 番組の前後15 秒以内の位置で分割することはできません。
- ●「とばし観」の「録画設定」を「する」に設定して 録画した番組を分割すると、とばし観再生ができな くなります。
- 番組分割中に約10分間なにも操作しないと、番組分割が自動的に終了します。

録画した番組を途中で区切る(チャプター作成)

録画した番組にチャプターポイントを付けて、番組をチャプターで区切ることができます。チャプターを作成すると、以下のような操作を行うことができます。

- ●チャプターで頭出しをする(77ページ)
- ●不要なチャプターをスキップして再生する
- ●チャプターを結合、消去する
- ●お好みのチャプターを集めてプレイリストを作成する(111ページ)

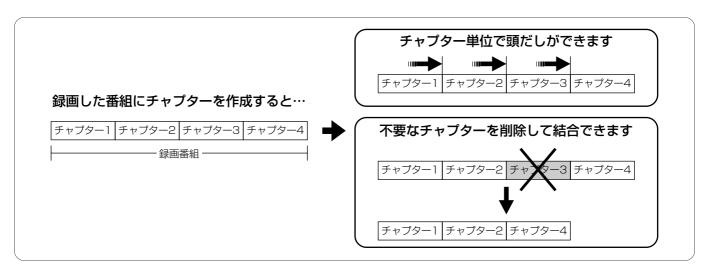

チャプター作成画面



① 再生画面

選んだ番組が再生されます。ここで表示されている場面に チャプターポイントが付きます。

② 再生状態

再生中 (►)、一時停止中 (■)、早送り中 (►►) など、再生画面の状態が表示されます。

③ 再生時間

④ チャプター一覧

各チャプターの先頭の場面が一覧で表示されます。[カーソル **◆▶**] を押すと、チャプターを選ぶことができます。 また、スキップを設定したチャプターには、**▲** が表示されます。

⑤ 再生ポイント

総再生時間のどの位置を再生しているかを緑色で示します。


⑥ チャプターポイント

番組内のどこにチャプターポイントを付けたかを示します。現在選んでいるチャプターポイントはオレンジ色で表示されます。

⑦ 番組の総再生時間

チャプターを作成する

HDD TS HDD VR RAM RW VR

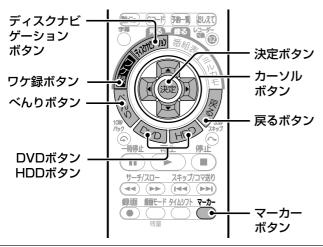

[HDD] または [DVD] を押す



使用するディスクがHDD またはDVDに切り換わり ます。

• DVDに切り換えた場合は、本機にDVDディスクをセット してください。

[ディスクナビゲーション] を押す




録画されている番組がディスクナビゲー ション画面に表示されます。

- HDDに録画した番組は、[ワケ録]を押し、ワケ録ナビ画面を表示して選ぶこともできます(83ページ)。
- 3 [カーソル▲▼◀▶] でチャプターを作成したい番組を選び、[べんり] を押す



4 [カーソル ▲▼] で「チャプター作成」を選び、「決定」を押す





5 チャプターポイントを付ける場面を表示 する

再生中の操作については、「再生中の操作について」(76 ページ)をご覧ください。

/ [決定]を押す



選んだ場面にチャプターポイントが付き、その場面がチャプター一覧に表示されます。再生画面には各チャプターの先頭の場面が順番に表示されます。

- 続けてチャプターを作成したい場合は、手順5〜6を繰り返します。
- [マーカー] を押しても、チャプターを作成することが できます。

7 チャプターの作成が終了したら、[戻る] を押す



チャプター作成画面が消えます。

- ディスクナビゲーション画面については「ディスクナビゲーションを使って録画した番組を再生する」(80ページ)を、ワケ録ナビ画面については「ワケ録ナビを使ってHDDに録画した番組を再生する」(85ページ)をご覧ください。
- 1つの番組で作成できるチャプターは最大99 個です。
- 本機で作成できるチャプターは最大999 個です。
- 2秒以内の間隔でチャプターを作成することはできません。
- 再生中に [マーカー] を押しても、チャプターを作成することができます。
- ●「とばし観」の「録画設定」を「する」に設定して 録画した番組でチャプターを作成すると、とばし観 再生ができなくなります。
- チャプターの作成中に約10分間なにも操作しない と、チャプターの作成が自動的に終了し、途中まで の作成内容が設定されます。
- チャプターは0.5秒単位で設定されるため、実際に 設定した位置と誤差が生じる場合があります。

チャプターポイントを消去する

HDD TS HDD VR RAM RW VR

チャプター作成画面(104ページ)で [カーソル ◀▶]を押して消去するチャ プターポイントを選び、[赤/トップメニュー]を押す





選んだチャプターポイン トが消去されます。




お知らせ

● [赤/トップメニュー] を押したときに、消去実行 の確認画面は表示されませんのでご注意ください。

不要なチャプターをスキップする

HDD TS

スキップを設定すると、再生時にスキップされます。

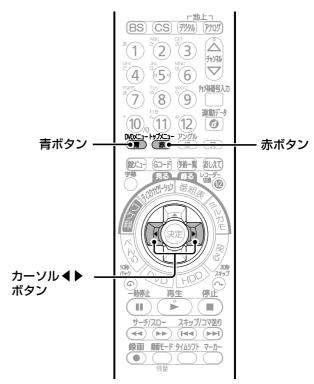


チャプター作成画面(104ページ)で[カーソル ◀▶]を押してスキップする チャプターを選び、[青/DVDメニュー] を押す





[青/DVDメニュー] を 押すたびにスキップ設定 と解除が切り換わりま す。

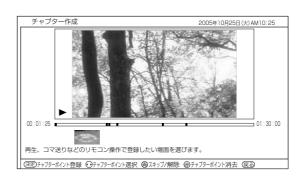

お知らせ


● スキップ設定は「TSX」および「TS」モードで録 画した番組のみ設定できます。

不要なチャプターを消去する

HDD VR RAM RWVR

作成したチャプターを一覧表示して、不要なチャプ ターを消去することができます。

●消去したチャプターはHDDまたはDVDから消去されます のでご注意ください。

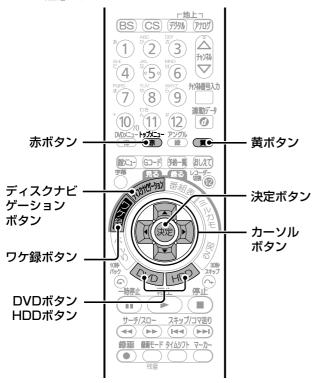

[HDD] または [DVD] を押す



田のまたはくの

使用するディスクがHDD またはDVDに切り換わり ます。

• DVDに切り換えた場合は、本機にDVDディスクをセット してください。

[ディスクナビゲーション] を押す



録画されている番組がディスクナビゲー ション画面に表示されます。

• HDDに録画した番組は、[ワケ録]を押し、ワケ録ナビ画 面を表示して選ぶこともできます(83ページ)。

「カーソル▲▼◀▶] でチャプターを表 示する番組を選び、[黄]を押す





[カーソル▲▼◀▶] で消去したいチャ プターを選び、[赤/トップメニュー] を押す





チャプター消去の確認メッ セージが表示されます。



[カーソル ◀▶] で「はい」を選び、 [決定]を押す



選んだチャプターが番組から消去さ れます。

消去するチャプターがプレイリストに登録されている場 合は、さらにチャプター消去の確認画面が表示されます。 [はい] を選ぶと、チャプターが消去され、プレイリスト からも消去されます。

- ディスクナビゲーション画面については「ディスク ナビゲーションを使って録画した番組を再生する」 (80ページ)を、ワケ録ナビ画面については「ワケ 録ナビを使ってHDDに録画した番組を再生する」 (85ページ)をご覧ください。
- DVDにディスクプロテクト(132ページ)が設定さ れている場合、チャプターを消去することはできませ
- ●「とばし観」の「録画設定」を「する」に設定して 録画した番組でチャプターを消去すると、とばし観 再生ができなくなります。
- ●「TSX | および「TS | モードで録画した番組は、 チャプターを消去できません。


不要な部分を消去する(部分消去)

HDD TS HDD VR RAM RWVR

番組内の不要な部分を消去することができます。

複数の不要な部分をまとめて選択し、一括消去することもできます。

部分消去画面

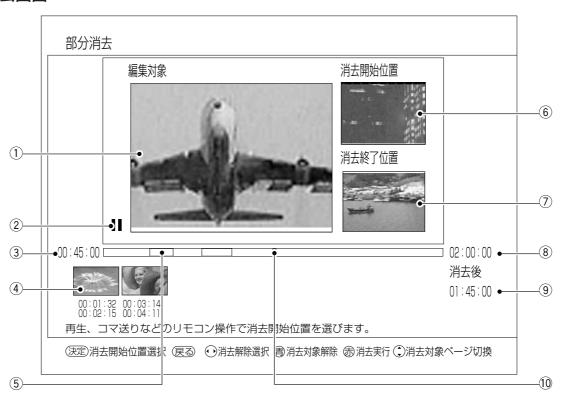

① 消去対象画面

選んだ番組が再生されます。ここで表示される場面から消 去部分を選びます。

② 再生状態

再生中(►)、一時停止中(■)、早送り中(►►) など、再生画面の状態が表示されます。

③ 再生時間

④ 消去部分一覧

消去部分の先頭の場面が一覧で表示されます。各消去部分の下には消去する範囲が時間で表示されます。[カーソル▲▶]を押すと、消去部分を選ぶことができます。

⑤ 消去ポイント

番組内のどの部分を消去するかを示します。消去される部分は赤色で表示されます。

⑥ 消去開始位置

現在設定している消去部分の開始場面が表示されます。

⑦ 消去終了位置

現在設定している消去部分の終了場面が表示されます。


⑧ 番組の総再生時間

9 消去後の時間

設定した消去部分を消去したときの番組の総再生時間が表示されます。

⑩ 再生ポイント

総再生時間のどの位置を再生しているかを緑色で示します。

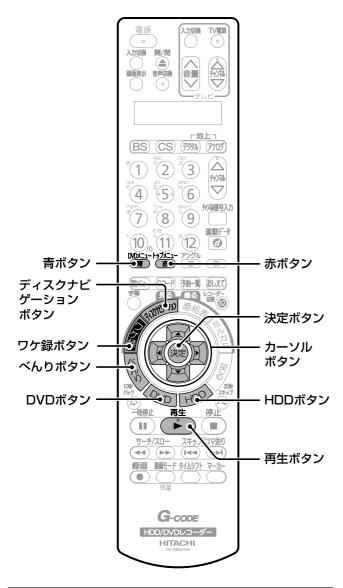

[HDD] または [DVD] を押す



(HOD) または (Vo

使用するディスクがHDD またはDVDに切り換わり ます。

• DVDに切り換えた場合は、本機にDVDディスクをセット してください。

[ディスクナビゲーション] を押す



録画されている番組がディスクナビゲー ション画面に表示されます。

• HDDに録画した番組は、[ワケ録]を押し、ワケ録ナビ画 面を表示して番組を選ぶこともできます(83ページ)。


[カーソル▲▼◀▶] で部分消去したい 番組を選び、[べんり]を押す





[カーソル▲▼]で「部分消去」を選び、 [決定] を押す





- [再生] を押して消去したい部分の先頭 の場面を表示する
- 再生中の操作については、「再生中の操作について」(76 ページ)をご覧ください。

[決定]を押す



消去部分の開始位置が設定されます。

- 手順5~6を繰り返して、消去部分の終 了位置を設定する
- [決定]を押す



設定した開始位置と終了位置の間の部 分が消去対象になり、消去部分一覧に 表示されます。

- ⋮・続けて他の部分を消去したい場合は、手順5~8を繰り返 します。
- 最大20個まで設定できます。

不要な部分を消去する(部分消去)(つづき)

9 部分消去の設定が終了したら、[赤/トップメニュー] を押す



部分消去の確認メッセージが表示されます。

部分消去を解除するには、[カーソル▲▼◀▶] で解除したい消去対象を選び、[青/DVDメニュー] を押します。

[カーソル ◀▶] で「はい」を選び、 [決定] を押す



設定したすべての部分が番組から消 去されます。

• 一度消去した部分は元に戻せませんのでご注意ください。

- ディスクナビゲーション画面については「ディスクナビゲーションを使って録画した番組を再生する」(80ページ)を、ワケ録ナビ画面については「ワケ録ナビを使ってHDDに録画した番組を再生する」(85ページ)をご覧ください。
- 消去部分の最短時間は約2秒です。
- 消去部分と消去部分の最短間隔は約1秒です。
- 消去する部分の長さや数によっては、消去完了まで に時間がかかることがあります。
- 番組の先頭を消去開始位置に設定することはできません。
- ●「とばし観」の「録画設定」を「する」に設定して 録画した番組で部分消去すると、とばし観再生がで きなくなります。


お好みのシーンを集めたプレイリストを作成する

HDD VR RAM RW-VR

録画した番組やお好みのシーンを集めてプレイリストを作成できます。番組全体はもちろん、チャプター(104ページ)もプレイリストに登録できるので、お好みのシーンやジャンルの番組をお好きな順序で楽しむことができます。また、すでに登録されているプレイリストに新しい番組やチャプターを追加したり、プレイリストのタイトルを入力したりすることもできます。

プレイリストを作成する

番組やチャプターを集めて、プレイリストを作成します。

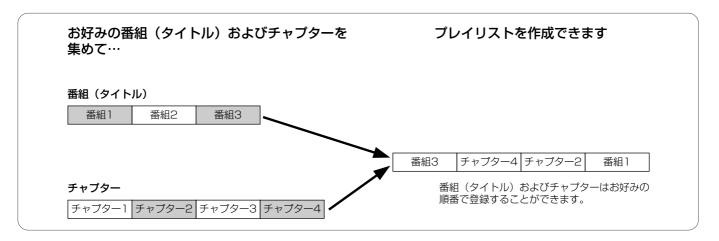

プレイリスト編集画面



① 選択元

録画されている番組(タイトル)またはチャプターが一覧で表示されます。ここからプレイリストに登録する番組またはチャプターを選びます。


[黄] を押すたびに、番組(タイトル)と選んだ番組の チャプターが交互に切り換わります。

チャプターの場合は、選んでいるチャプターの番号と再生時間が下側に表示されます。

② 作成プレイリスト

プレイリストの作成日時、名前、登録した番組およびチャプター一覧、総再生時間が表示されます。ここで表示されている順番でプレイリストが再生されます。

お好みのシーンを集めたプレイリストを作成する(つづき)

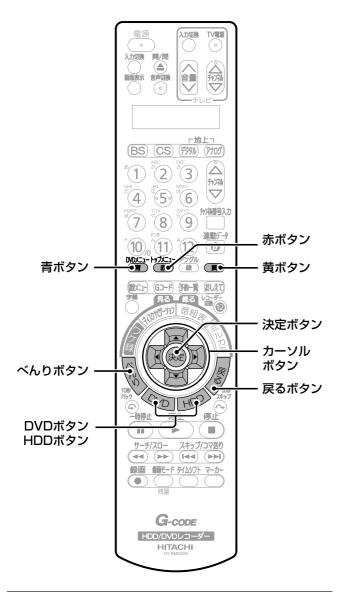

[HDD] または [DVD] を押す



使用するディスクがHDD またはDVDに切り換わり ます。

• DVDに切り換えた場合は、本機にDVDディスクをセット してください。

り [べんり] を押す



3 [カーソル ▲▼] で「プレイリスト」を 選び、[決定] を押す





// [青/DVDメニュー]を押す



プレイリスト編集画面が表示されます。



5 [カーソル ◀▶] でプレイリストに登録したい番組またはチャプターを選び、 [決定] を押す



作成プレイリスト欄にカーソルが表示されます。

- [黄] を押すと、選んでいる番組のチャプター表示に切り換わります。[黄] を押すたびに、番組表示とチャプター表示が切り換わります。
- ・左右に「◀/▶」が表示されているときは、「カーソル ◀▶」を押して、番組およびチャプター一覧を前後に切り換えることができます。

[カーソル ◀▶] で登録する場所を選び、[決定] を押す



番組またはチャプターが選んだ場所 に登録されます。

- 選んだ番組にチャプターがある場合、プレイリスト欄に はそのチャプター一覧が表示されます。
- 最初の番組またはチャプターを登録するときは、場所を 選ぶことができません。

7 手順5~6を繰り返して、番組および チャプターをプレイリストに登録する

プレイリストに登録した番組およびチャプターを削除するには、「カーソル▼」を押して作成プレイリスト欄にカーソルを移動させてから、「カーソル ◀▶」で削除する番組またはチャプターを選び、「赤/トップメニュー」を押します。

风 [青/DVDメニュー]を押す



作成したプレイリストが登録され、プレイ リスト一覧画面に戻ります。

0 [戻る] を押す



プレイリスト一覧画面が消えます。


お知らせ

- ●「TSX」および「TS」モードで録画した番組およ びチャプターは、プレイリストに登録できません。
- ディスクプロテクト(132ページ)されている DVDの番組およびチャプターは、プレイリストに登 録できません。
- プレイリストに「1回だけ録画可能」の録画番組が 含まれている場合は、**仕ず** または

 ぶ が表示され、 ダビングできません。
- プレイリストの作成中に約10分間なにも操作しない と、プレイリストの作成が自動的に終了し、途中ま での作成内容で登録されます。
- プレイリストでは「とばし観」は使用できません。

プレイリストを再生する

プレイリストを再生すると、登録されている順番で番 組およびチャプターが再生されます。

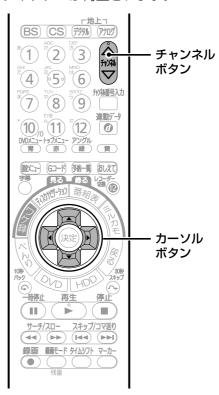

プレイリスト一覧画面で再生したいプレイリストを選ぶ




- 再生中の操作については、「再生中の操作について」(76 ページ)をご覧ください。
- 登録されているプレイリストが1画面に表示しきれない場合は、[チャンネル△▽] を押して画面をスクロールさせてください。

お好みのシーンを集めたプレイリストを作成する(つづき)

プレイリストを編集する

すでに登録されているプレイリストに新しい番組や チャプターを追加したり、不要なプレイリストを消去 したり、プレイリストにタイトルを入力したりするこ とができます。

■番組およびチャプターを追加する

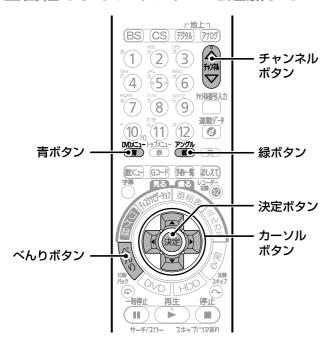

プレイリスト一覧画面(112ページ) で番組およびチャプターを追加したいプ レイリストを選び、[緑] を押す



プレイリスト編集画面が表示されます。

・登録されているプレイリストが1画面に表示しきれない場合は、[チャンネル△▽]を押して画面をスクロールさせてください。

番組およびチャプターを追加登録する


番組およびチャプターの追加方法については、「プレイリストを作成する」(111ページ)をご覧ください。

② [青/DVDメニュー] を押す



追加した番組およびチャプターがプレイリストに登録されます。

■番組プレイリストのタイトルを入力 する

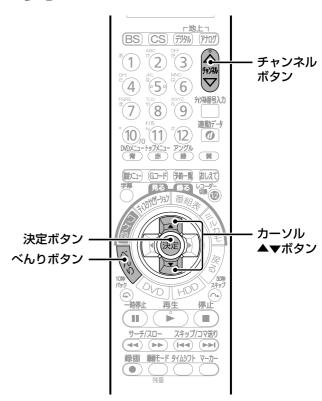

プレイリスト一覧画面(112ページ)でタイトルを入力したいプレイリストを選び、「べんり」を押す



• 登録されているプレイリストが1画面に表示しきれない場合は、[チャンネル△▽]を押して画面をスクロールさせてください。

2 [カーソル ▲▼] で「タイトル編集」を 選び、[決定] を押す






🧿 タイトルを入力する

プレイリストにタイトルが登録されます。

文字の入力方法については、「文字を入力する」(135 ページ)をご覧ください。

■プレイリストを消去する

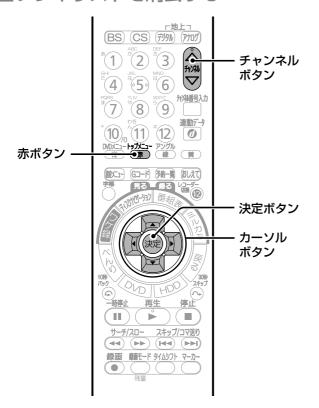

プレイリスト一覧画面(112ページ) で消去したいプレイリストを選び、 [赤/トップメニュー] を押す



プレイリスト消去の確認メッセージが表示 されます。

• 登録されているプレイリストが1画面に表示しきれない場合は、[チャンネル△▽] を押して画面をスクロールさせてください。

2 [カーソル ◀▶] で「はい」を選び、 [決定] を押す



選んだプレイリストが消去されます。

お知らせ

● プレイリストを消去しても、元の番組およびチャプターは消去されません。プレイリストに登録されている元の番組またはチャプターを消去すると、プレイリストからも消去されます。



Q:どのディスクを選んでいいかわからない!

A:流れに従って、目的にあったディスクを選んでください (117ページ)。





Q:長時間の番組を1枚のディスクにダビングしたい!

A:ダビングモードの選択で、「レート変換FR」(118ページ)を選びます。「レート変換ダビング(FR)」を選ぶと、1枚に収まるダビングモードが自動的に選択されます。(118ページ)。





Q:長時間の番組の画質を落とさずダビングしたい!

A:あらかじめ番組を分割してから(102ページ)ダビングします。





Q:気に入った場面だけを編集して保存したい!


A:プレイリストを作成してから(111ページ)ダビングします。



ダビング先ディスクの選びかた

HDDに録画した番組をDVDにダビングする場合、以下の流れに従って、ダビング前に使用するディスクと記録フォーマットの種類をあらかじめ確認してください。

●デジタル放送の番組をダビングする場合、CPRM対応ディスクを使用してください。

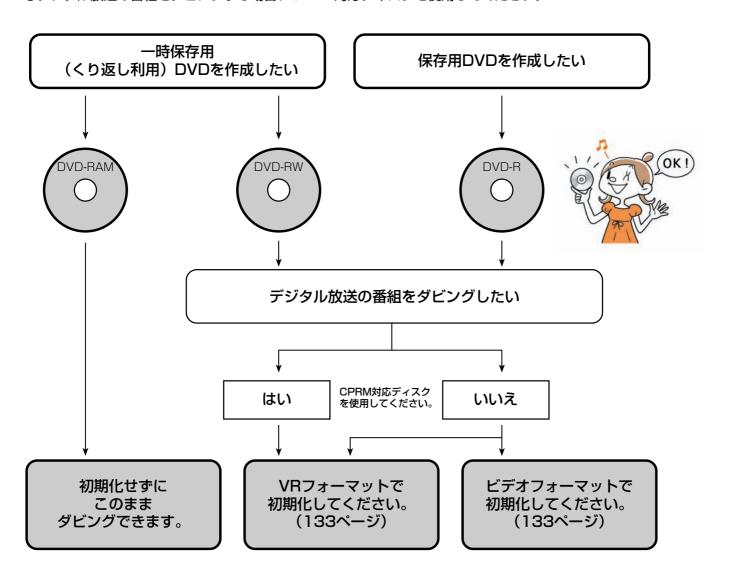

お知らせ


● 各ディスクの詳細については、「本機で使用できるディスク」(12ページ)、「本機でできること」(13ページ)をご覧ください。

録画した番組をダビングする


HDD TS HDD VR RAM RWVR RWV RVR RV

本機のHDDやDVDに録画した番組を、DVDやHDD、およびi.LINK接続した機器(DV-DH1000W/500W)にダビングすることができます。


HDDからのダビングは…



DVDからのダビングは…



i.LINK対応機器からのダビングは…



「1回だけ録画可能」な番組をダビングすると

「1回だけ録画可能」な番組(主にデジタル放送)を ダビングすると「移動(ムーブ)」となり、ダビング 前の番組は消去されます。

ダビングについて

ダビング方向およびダビングモードは以下のようになります。

	ダビング先	Н	OD	D\	/D	i.LINK機器※
ダビン	グ元	高速	レート変換	高速	レート変換	等速
HDD	TSXモード	_	_	0	0	0
	TSモード	ı	_	l	0	0
	XP、SP、LP、EPモード	ı	_	0	0	_
DVD	VRフォーマット	0	0		_	_
	ビデオフォーマット (ファイナライズ前)	-	0	ı	_	_
	ビデオフォーマット (ファイナライズ後)	_	_	_	_	_

*DV-DH1000W/500W

■高速ダビングについて

高速ダビングとは、画質を落とさずにダビングすることができる録画モードです。ただし、デジタルハイビジョン放送を「TSX」モードで録画した番組は、「XP」モードと同等の画質になります。

高速ダビングの所要時間は、ダビングする番組の録画モードやディスクの種類によって異なります。約1時間の番組をダビングするときの所要時間の目安は以下のとおりです。

ディスクの種類	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R			
録画モード	(5倍速対応)	(6倍速対応)	(8倍速対応)	(16倍速対応)		
TSX	約11分30秒	約10分30秒	約8分	約6分		
XP	約11分30秒	約10分30秒	約8分	約6分		
SP	約6分	約5分30秒	約4分	約3分30秒		
LP	約3分30秒	約3分	約2分	約2分		
EP	約2分30秒	約2分30秒	約1分30秒	約1分		

お知らせ

- ●「TS」モードで録画した番組は高速ダビングできません。
- 実際のダビング時間は、ディスクの状態やダビングする内容によって異なります。
- ●録画時間の短い番組は、所要時間の目安よりダビング時間が長くなることがあります。
- 記録されている内容によっては、高速ダビングできない場合があります。
- ディスクに記録できる時間よりも長い番組は、高速 ダビングできません。
- ●他の製品で録画したVRフォーマットのDVDディスクを本機のHDDに高速ダビングした場合、高速ダビングした番組やその番組を含むプレイリストをVFフォーマットのDVD-RWやDVD-Rに高速ダビングすることはできません。

■「TS」モードやDVDに入りきらな い番組をダビングする(レート変換 ダビング)

レート変換ダビングとは、録画モードを変更してダビングできる録画モードです。長時間の番組をDVDにダビングするときなどに便利です。また、「TS」モードで録画した番組をDVDにダビングする場合、レート変換ダビングする必要があります。

レート変換ダビングでは、通常の「XP」、「SP」、「LP」、「EP」モードの他に、「FR」モードがあります。「FR」モードはHDDからDVDへダビングするときのみ選択でき、ダビングする番組およびプレイリストが1枚のディスクに収まるように本機が自動的に画質を調節する便利なモードです。(「XP」「SP」「LP」「EP」モードのそれぞれの間の画質に調節される場合もあります。)

レート変換ダビングの所用時間は、ダビング元の番組の再生時間と同じ時間になります (等速)。

お知らせ

- ●「FR」モードでDVDへダビングする場合、DVDの 残量が少ないほど画質が低下します。例えば、空の DVDへ3時間の番組を「FR」モードでダビングする 場合、「SP」(2時間モード)と「LP」(4時間モード)の中間くらいの画質になります。
- レート変換ダビング中は、レコーダー1(R1)の予約 録画の開始時刻になっても予約録画は実行されません。レコーダー2(R2)の予約録画は実行されます。
- プロテクトされた録画番組はダビングできません。 ダビングする場合は、プロテクトを解除してくださ い (127ページ)。
- ●「FR」モードでダビングする場合、番組の内容により、DVDディスクの容量が残る場合があります。

不要な部分を除いてダビングするには

- ●TSX/TSモードで録画した番組の場合、不要な部分の前後にチャプターを設定し(104ページ)、不要な部分をスキップ設定(106ページ)してからダビングすると、不要な部分を除いてダビングできます。
- ●XP/SP/LP/EPモードで録画した番組の場合、不要な部分を除いたプレイリストを作成(111ページ)してから、そのプレイリストをダビングすると不要な部分を除いてダビングできます。

■コピー制御信号について

デジタル放送には著作権保護のために、コピー制御信号が付いています。コピー制御信号が「録画可能」の番組は、無制限でダビングできます。コピー制御信号が「1回だけ録画可能」(118ページ)の録画番組をDVDにダビングすると、ダビング元のHDDから録画番組が消去されます。これを移動(ムーブ)といいます。

- ●「1回だけ録画可能」の録画番組をDVDへ移動 (ムーブ) 中にダビングを中断した場合は、元の状態 に戻ります。
- ビデオフォーマットのDVD-RWおよびDVD-Rに 「1回だけ録画可能」の録画番組を移動(ムーブ)さ せることはできません。
- DVDに録画された「1回だけ録画可能」の録画番組は、HDDにダビングできません。

録画した番組をダビングする(つづき)

ダビングする(コンテンツ選択画面)

番組およびプレイリストをダビングすることができます。

- ●HDDからDVDにダビングするときは、ダビングする前に必ずDVDディスクをフォーマットしてください(133ページ)。
- DVDからHDDにダビングするときは、ダビングしたい番組が録画されているDVDディスクをディスクトレイに入れてください。

コンテンツ選択画面



① ダビング方向表示

選んだダビング方向が表示されます。

② 選択元

ダビング元に録画されている番組(タイトル)またはプレイリストが一覧で表示されます。ここからダビングする番組またはプレイリストを選びます。

[カーソル \blacktriangleleft ▶] または [チャンネル \triangle ▽] を押すと、一覧表示が切り換わります。

[黄] を押すたびに、番組(タイトル)とプレイリストが 交互に切り換わります。

③ 選択終了ボタン

ダビングする番組およびプレイリストの選択が終了したら選びます。

④ ダビングモード

選んだダビングモードが表示されます。

[青/DVDメニュー] を押すたびに、ダビングモードが切り換わります。

⑤ 選択結果

選択元で選んだ番組およびプレイリストが一覧で表示されます。右上にはダビングする番組およびプレイリストの総録画時間が表示されます。

※ダビングする番組およびプレイリストの順番を並べかえても、ダビングした後の順番は、録画日時の新しい順になります。

⑥ ディスク容量表示

ダビング先ディスクの容量がバーで表示されます。右側に はダビング先ディスクの残りの録画時間が表示されます。

バーに表示される色には以下のような意味があります。

緑 : ダビングする番組およびプレイリストの総容量

オレンジ : 現在選択元で選んでいる番組およびプレイリス

トの容量


グレー : すでにダビング先ディスクに記録されている番

組およびプレイリストの容量

赤 : ダビング元の番組およびプレイリストの容量が

ダビング先ディスクの容量を超えている

HDDに録画した番組をDVDにダビングする (HDD→DVD)

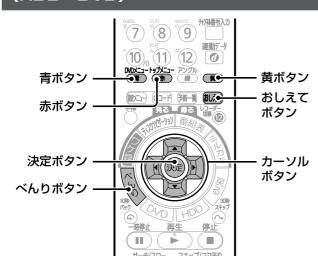


- →機にフォーマット済みのDVDをセットする
- 2 [おしえてボタン] を押す
- 3 [カーソル▲▼] で「残す」を選び〔決 定〕を押し、「DVDへダビング/ムーブ する」を選び、〔決定〕を押す





- ダビング画面は、べんりメニューからも表示できます (42ページ)。
- 4 [カーソル ▲▼] でダビングモードを選び、[決定] を押す



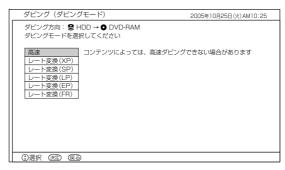

コンテンツの選択画面が表示されます。

- ダビングモードの詳細については、「ダビングについて」 (118ページ)をご覧ください。
- 5 [カーソル ◀▶] でダビングしたい番組またはプレイリストを選び、[決定] を2回押す



選択結果欄に番組またはプレイリストが表示されます。



- [黄] を押すたびに、番組一覧とプレイリスト一覧が切り換わります。
- 左右に「◀/▶」が表示されているときは、[カーソル ◀▶]を押して、一覧表示を前後に切り換えることができます。
- ワケ録ナビのべんりメニューからダビングする場合は、 画面上部の「選択元」に、ワケ録ナビで選んだサブフォ ルダに分類されている番組だけが表示されます。
- ダビングモードを切り換える場合は、設定したいダビングモードが表示されるまで [青/DVDメニュー] を繰り返し押します。
- 選んだ番組およびプレイリストを取り消すには、[カーソル▼]を押して選択結果欄にカーソルを移動させてから、 [カーソル ◀▶]で取り消したい番組またはプレイリストを選び、[赤/トップメニュー]を押します。
- **ひ** が表示されている番組は、移動(ムーブ)します。

[カーソル▲▼]で「選択終了」を選び、[決定]を押す




ダビングの確認画面が表示されます。

7 [カーソル▲▼]で「ディスクタイトル」を選び、「決定」を押す



文字入力パッドが表示されます。

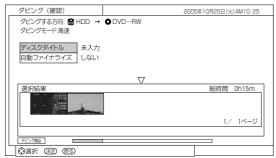

ディスクのタイトルを入力する

DVDディスクにタイトルが登録されます。

文字の入力方法については、「文字を入力する」(135 ページ)をご覧ください。

「カーソル▲▼」で「自動ファイナライズ」を選び、「決定」を押す



設定項目	内容
する	ダビング終了後に自動的にDVDディ
	スクをファイナライズします。ファイ
	ナライズすると他のDVDプレーヤー
	などで再生できるようになります。
しない	ダビングを終了してもDVDディスク
	をファイナライズしません。引き続き
	本機で編集することができます。

- [決定] を押すたびに、「する」/「しない」が切り換わります。
- DVD-RAMをお使いの場合は、表示されません。

[カーソル▲▼]で「ダビング開始」を 選び、[決定]を押す



ダビング開始の確認メッセージが表示 されます。

]] [カーソル ◀▶] で「はい」を選び、 [決定] を押す



選んだ番組およびプレイリストがダビングされます。

■ダビングを途中で停止するには

[べんり] を3回、押して、「ダビング中止」を選んでください。

■チャプターが設定されている番組(XP、SP、LP、EP モード)を高速ダビングした場合

DVDにダビングした後も、元のままチャプターが設定されています。

ただし、レート変換ダビングの場合は、DVDディスクのフォーマット形式により、以下の設定に変わります。


・VRモード : すべてのチャプター設定が消去されます。

・ビデオモード:約5分おきにチャプターが設定されます。

(番組の録画モードなどにより設定間隔は

変わります。)

DVDに録画した番組をHDDにダビングする (DVD→HDD)

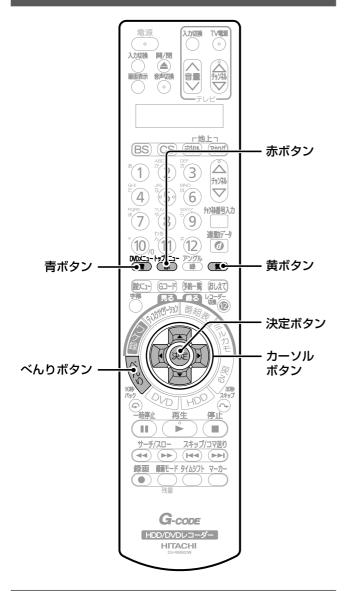

- 本機にダビング元のDVDをセットする
- 🤈 [べんり] を2回押す



3 [カーソル ▲▼] で「ダビング」を選び、 [決定] を押す





4 [カーソル▲▼] で [DVD→HDD] を 選び、[決定] を押す





- ※「HDD→D-VHS」はDV-DH1000W/500Wで表示 されます。
- ダビング方向の詳細については、「ダビングについて」 (118ページ)をご覧ください。

5 [カーソル▲▼] でダビングモードを選び、[決定] を押す





コンテンツの選択画面が表示されます。

ダビングモードの詳細については、「ダビングについて」 (118ページ)をご覧ください。

[カーソル ◀▶] でダビングしたい番組 またはプレイリストを選び、[決定] を 押す



選択結果欄にカーソルが表示されます。

- [黄] を押すたびに、番組一覧とプレイリスト一覧が切り換わります。
- 左右に「 ◀ / ▶ 」が表示されているときは、「カーソル ◀▶]を押して、一覧表示を前後に切り換えることができます。
- ダビングモードを切り換える場合は、設定したいダビングモードが表示されるまで [青/DVDメニュー] を繰り返し押します。
- 選んだ番組およびプレイリストを取り消すには、「カーソル▼」を押して選択結果欄にカーソルを移動させてから、 「カーソル◀▶」で取り消したい番組またはプレイリストを選び、「赤/トップメニュー」を押します。
- が表示されている番組は、ダビングできません。

7 [カーソル▲▼]で「選択終了」を選び、 [決定]を押す



ダビングの確認画面が表示されます。

[カーソル▲▼]で「選択終了」を選び、[決定]を押す



ダビングの確認画面が表示されます。

り [カーソル ▲▼] で「ダビング開始」を 選び、「決定」を押す



ダビングの開始の確認画面が表示されます。

[カーソル ◀▶]で「はい」を選び、 「決定」を押す



選択した番組およびプレイリストがダビングされます。

■ダビングを途中で停止するには

[べんり] を3回押して、「ダビング中止」を選んでください。


i.LINKダビングについて (DV-DH1000W/500W)

「TSX」および「TS」モードでHDDに録画された番組をi.LINK接続されたD-VHSへダビングすることができます。

123ページ手順4の画面で「HDD→D-VHS」を選んでください。



- ●i.LINKダビングの前に、i.LINKコードで接続したD-VHS を以下の手順でリンクしてください。
 - 1. [べんり] を2回押す
 - 2. カーソルボタンで「i.LINK操作」を選び、「決定」を押す 相手機器をリンクすると、以下の操作画面が出ます。 カーソルボタンで選び〔決定〕を押すと、操作が始ま ります。

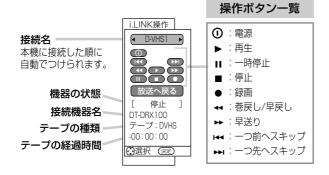

- ●i.LINKダビング(移動)中は再生画面が表示されます。テレビ放送に切り換えることはできません。
- ●デジタル標準テレビ放送の録画番組をi.LINKダビングする 場合、D-VHSの録画モードは「STD」モードになります。
- ●i.LINKダビングで本機に接続できるD-VHSは1台です。 複数のD-VHSが本機に接続されている場合、i.LINKダビ ングはできません。
- ●i.LINKで接続したD-VHS機器から本機へのダビングはできません。
- ●i.LINKダビングできるD-VHS機器は、DT-DRX100(日立製)、HM-DHX1(日本ビクター製)、HM-DHS1(日本ビクター製)、HM-DHS1(日本ビクター製)、HVR-HD250F/HVR-HD160F/HVR-HD160M(I·ODATA製)のみです。他のD-VHSではダビングできません。

- ●接続したD-VHSの電源が切れている場合や、テープが挿入されていない場合などは、i.LINKダビングができません。 D-VHSの電源を入れ、テープを入れてください。
- ●デジタル放送を「XP」、「SP」、「LP」、「EP」のいずれかのモードで録画した番組や、アナログ放送(外部入力録画を含む)の番組は、i.LINKダビングできません。

- ディスクナビゲーション画面またはワケ録ナビ画面の表示中にべんりメニューからダビングを実行した場合は、ディスクナビゲーション画面またはワケ録ナビ画面でカーソルがあたっていた番組がコンテンツ選択画面の「選択元」でカーソルがあたっています。
- 予約録画中は、ダビングできません。
- レート変換ダビング中にレコーダー1(R1)の録画予約の開始時刻になる場合、録画予約はキャンセルされます。その場合、ダビングを実行する前に「予約録画と重なってしまいますがよろしいですか?」というメッセージが表示されます。レコーダー2(R2)の録画予約は実行されます。
- ダビング方向が「DVD→HDD」のとき、「1回だけ 録画可能 | の録画番組は選べません。
- ●「1回だけ録画可能」の録画番組が含まれるプレイ リストはダビングできません。
- スキップ設定されているチャプターはダビングされません。移動(ムーブ)の場合は、HDDから消去されるのでご注意ください。ただし、「TSX」モードで録画した番組を高速ダビングした場合は、スキップ設定されているチャプターもダビングされます。
- HDDからDVDへの高速ダビング中は、テレビ放送 の視聴やHDDへの録画ができます。レート変換ダビ ング中は再生画面が表示され、テレビ放送の視聴や 録画ができません。
- ダビング中にi.LINK機器などを本機に接続した場合、 ダビングは中断されます。移動(ムーブ)の場合、 中断するまでの録画内容がHDDから消去されますの でご注意ください。(DV-DH1000W/500W)
- 他社のDVDレコーダーで録画した未ファイナライズ のDVD-Rからはダビングできません。
- 一度にダビングできる番組数は最大99番組です。
- ●「とばし観」を設定した番組をDVDに高速ダビング した場合、とばし観チャプターは反映されますが、 とばし観再生はできません。
- ダビング中に [画面表示] を押すと、そのときの進 行状況が表示されます。表示される内容は目安です。
- ●本機の不具合などにより、ダビングが正常にできなかった場合の内容(データ)の補償や損失、直接、間接の損害について、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


録画した番組を管理する

録画した番組のタイトルを入力する

HDD TS HDD VR RAM RWVR RWV

RVR RV

本機で録画した番組にタイトル(番組名)を入力する ことができます。タイトルを入力すると、ディスクナ ビゲーション画面のリスト一覧表示で入力したタイト ル(番組名)が表示されます。

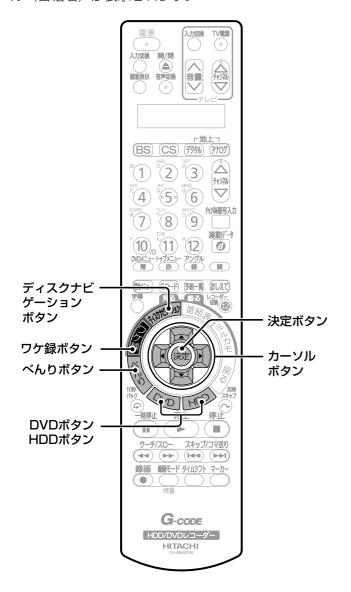

[HDD] または [DVD] を押す



使用するディスクがHDD またはDVDに切り換わり ます。

• DVDに切り換えた場合は、本機にDVDディスクをセット してください。

🤈 [ディスクナビゲーション] を押す



録画されている番組がディスクナビゲー ション画面に表示されます。

• HDDに録画した番組は、[ワケ録]を押し、ワケ録ナビ画 面を表示して選ぶこともできます(83ページ)。


3 [カーソル▲▼◀▶] でタイトルを入力したい番組を選び、「べんり」を押す





4 [カーソル ▲▼] で「タイトル編集」を 選び、[決定] を押す





🧻 番組のタイトルを入力する

文字の入力方法については、「文字を入力する」(135 ページ)をご覧ください。


お知らせ

● ディスクプロテクト設定されているDVDディスク (132ページ) およびファイナライズされている DVDディスク (134ページ) では、番組のタイト ルを入力することはできません。

録画した番組を消去できないようにする(プロテクト)

HDD TS HDD VR RAM RWVR

大切な録画番組を誤って消去しないようにプロテクト (保護) することができます。

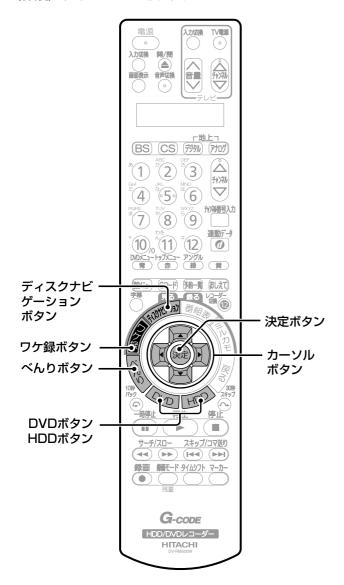

[HDD] または [DVD] を押す



使用するディスクが HDDまたはDVDに切り 換わります。

• DVDに切り換えた場合は、本機にDVDディスクをセット してください。

🤈 [ディスクナビゲーション] を押す



録画されている番組がディスクナビゲー ション画面に表示されます。

- HDDに録画した番組は、[ワケ録]を押し、ワケ録ナビ画 面を表示して選ぶこともできます(83ページ)。
- 3 [カーソル▲▼◀▶] でプロテクトしたい番組を選び、[べんり] を押す





4 [カーソル ▲▼] で「プロテクト」を選び、[決定] を押す





- プロテクトを解除するには、プロテクトされている番組 を選んで「プロテクト解除」を選びます。

ご注意


- HDDを初期化する(『接続・設定編』81ページ)と、 プロテクトした番組も消去されるのでご注意くださ い。
- DVD-RAMおよびDVD-RW ディスクをフォーマット(133ページ)すると、プロテクトした番組も消去されますのでご注意ください。

- ディスクプロテクト設定されているDVDディスク (132ページ) の番組をプロテクトすることはできません。
- プロテクトした番組でも部分消去(108ページ)はできます。

DVDに録画した番組を消去する

RAM RW VR

DVDに録画されている不要な番組を消去できます。消去には、選んだ番組を消去する方法と、録画されているすべての番組を消去する2とおりの方法があります。消去した番組がプレイリストに登録されている場合は、プレイリストからも消去されるので注意してください。

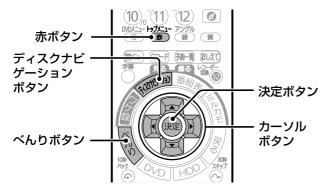

■選んだ番組を消去する

本機にDVDディスクをセットし、 [DVD] を押す



🤈 [ディスクナビゲーション] を押す



録画されている番組がディスクナビゲー ション画面に表示されます。

3 [カーソル▲▼◀▶] で消去したい番組 を選び、[赤/トップメニュー] を押す





【カーソル ◀▶] で [はい] を選び、[決定] を押す



選んだ番組が消去されます。

お知らせ

- プロテクトした番組は消去できません。消去したい場合は、プロテクトを解除してください(127ページ)。
- HDDに録画した番組を消去する場合、不要な番組を ゴミ箱へ移動してから消去します (129ページ)。
- 録画中の番組は消去できません。

■すべての番組を消去する

↑機にDVDディスクをセットし、
「DVD」を押す



🤈 [ディスクナビゲーション] を押す



録画されている番組がディスクナビゲー ション画面に表示されます。

3 [カーソル▲▼◀▶] で消去したい番組 を選び、[べんり] を押す





4 [カーソル ▲▼] で「全番組消去」を選び、「決定」を押す



5 [カーソル ◀▶] で [はい] を選び、[決定] を押す



もう一度番組消去の確認メッセージ が表示されます。

[カーソル ◀▶] で [はい] を選び、[決定] を押す




セットしたディスクに録画されているすべての番組が消去されます。

HDDに録画した番組をゴミ箱で整理する

HDD TS HDD VR

不要な番組をゴミ箱に移動する

HDDで不要になった番組をゴミ箱に入れておき、後で1つずつ、またはまとめて消すことができます。ゴミ箱に入れた番組は、後で必要になったときなど、いつでも復活できるので、必要な番組を誤って消してしまう心配がありません。

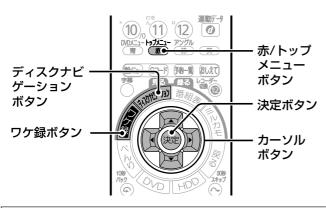

[ディスクナビゲーション] または [ワケ録] を押す





ディスクナビゲーション画面ま たはワケ録ナビ画面が表示され ます。

2 [カーソル▲▼◀▶] でゴミ箱へ移動したい番組を選び、[赤/トップメニュー]を押す





ゴミ箱へ移動の確認メッセー ジが表示されます。

3 [カーソル ◀▶] で「はい」を選び、 「決定」を押す




選んだ番組がゴミ箱に移動します。

「お知らせ」

- ディスクナビゲーション画面については「ディスクナビゲーションを使って録画した番組を再生する」(80ページ)を、ワケ録ナビ画面については「ワケ録ナビを使ってHDDに録画した番組を再生する」(85ページ)をご覧ください。
- DVDに録画した番組はゴミ箱に移動できません。直接消去してください(128ページ)。
- プロテクトした番組はゴミ箱に移動できません (127ページ)。

フォルダ内の番組をまとめてゴミ箱に移動する

ワケ録ナビのフォルダ機能を利用して、視聴済みの番組や、DVDへのダビングが済んだ番組など、不要な番組をフォルダごとにまとめてゴミ箱に移動することができます。

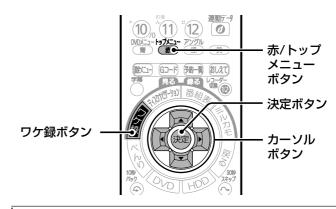

1 [ワケ録] を押す



ワケ録ナビ画面が表示されます。

2 [カーソル ▲▼] で分類項目を選び、[決定] を押すを押す



選択した分類項目に含まれるフォルダが表示されます。

3 [カーソル ▲▼] でゴミ箱へ移動したい フォルダを選び、[赤/トップメニュー] を押す





ゴミ箱へ移動の確認メッセー ジが表示されます。

4 [カーソル ◀▶] で「はい」を選び、 [決定] を押す




選んだフォルダ内の番組がすべてゴ ミ箱に移動します。

お知らせ

● ワケ録ナビ画面については「ワケ録ナビを使って HDDに録画した番組を再生する」(85ページ)をご 覧ください。

ゴミ箱に移動した番組をもとに戻す

ゴミ箱に移動した番組をゴミ箱から元に戻すことができます。ワケ録ナビの「番組名」、「ユーザー」フォルダで分類していた番組は、もとのフォルダの中に戻ります。

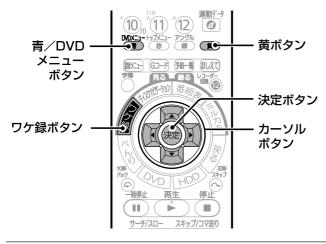

■ [ワケ録]を押す




ワケ録ナビ画面が表示されます。

🤈 [黄] を押す



ゴミ箱画面が表示されます。

3 [カーソル ▲▼] でゴミ箱から出したい番 組を選び、「青/DVDメニュー] を押す



ゴミ箱				20	05年10月2	25日(火)AM	8:20	1/	Ę
日付	開始	長さ	チャンネル	₹-ド	番組名				
图8/10(水)	PM 10: 16	0h03m	8	XP					ı
图8/10(水)	PM 9: 47	OhO1m	8	ΧP					_
图8/10(水)	PM 9: 46	OhO1m	6	XΡ					_
图8/10(水)	PM 9: 46	OhO1m	4	XΡ					
图8/10(水)	PM 9: 45	OhO1m	1	ΧP					
									_
									_
						全番組消去(

移動の確認メッセージが表示されます。

4 [カーソル ◀▶] で「はい」を選び、 [決定] を押す




選んだ番組がゴミ箱に移動する前に 入っていた、もとのフォルダの中に 戻ります。

ゴミ箱の中身を1つずつ消去する

ゴミ箱に入っている番組を1つずつ選択してHDDから 消去できます。

お知らせ

● ゴミ箱から消去した番組は、HDDから消え、復活できないので注意してください。

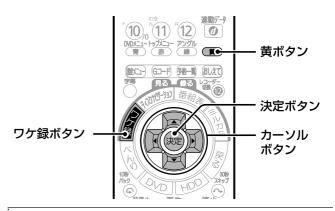

🧻 [ワケ録] を押す



ワケ録ナビ画面が表示されます。

の [黄] を押す



ゴミ箱画面が表示されます。

[カーソル ▲▼] でHDDから消したい 番組を選び、「決定」を押す



ゴミ箱				20	05年10月	25日(火)AM	8:20	- 17
日付	開始	長さ	チャンネル	₹-K	番組名			
图8/10(水)	PM 10: 16	OhO3m	8	ΧP				
图8/10(水)	PM 9: 47	0h01m	8	XΡ				
图8/10(水)	PM 9: 46	0h01m	6	XΡ				
图8/10(水)	PM 9: 46	0h01m	4	ΧP				
图8/10(水)	PM 9: 45	0h01m	1	XΡ				
Ome (乙(歌) 1	延织治 :	土 魚 ※ 紅	16-71	- E * 6	全番組消去	A	THE

消去の確認メッセージが表示されます。

4 [カーソル ◀▶] で「はい」を選び、[決定] を押す




選んだ番組がHDDから消えます。

ゴミ箱の中身をすべて消去する

ゴミ箱に入っている番組をHDDからまとめて消去できます。

お知らせ

● ゴミ箱から消去した番組は、HDDから消え、復活できないので注意してください。

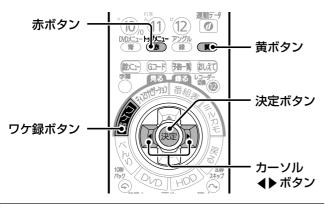

ੵ [ワケ録]を押す



ワケ録ナビ画面が表示されます。

り [黄] を押す



ゴミ箱画面が表示されます。

② [赤/トップメニュー] を押す



ゴミ箱				20	05年10月25日(火)AM	8:20	1/	5			
日付 開	始	長さ	チャンネル	₹-ド	番組名						
图8/10(水) P	M 10: 16	0h03m	8	XP							
图8/10(水) P	M 9: 47	0h01m	8	XΡ							
10 (水) P	M 9: 46	OhO1m	6	ΧP				_			
圓8/10(水) P	M 9: 46	OhO1m	4	ΧP				_			
圖8/10(水) P	M 9: 45	OhO1m	1	ΧP				_			
②選択 便る	②選択 (変る) (表記) 1番組消去 (動番組を元に戻す (動全番組消去 (動べー)が潜										

消去の確認メッセージが表示されます。

4 [カーソル ◀▶] で「はい」を選び、[決定] を押す



ゴミ箱の中の番組がすべてHDDから消えます。


- 編集などにより作業ファイルが作成されることがあります。この作業ファイルは元に戻すことができませんので、ゴミ箱から消去してください。
- ダビングを行うと、元に戻すことができない項目が ゴミ箱に表示されることがあります。この項目はゴ ミ箱から消去してください。
- ダビング(ムーブ)を行うと、ゴミ箱に「--:--」 番組として表示されます。HDDの空き容量を増やす ため、「--:--」番組をゴミ箱から消去してくだ さい。

DVDディスクを管理する(ディスク管理)

DVDのディスクタイトルを入力する

RAM RWVR RWV RVR RV

DVDディスクにタイトルを入力できます。

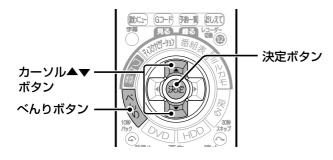


- **TOM DVDディスクをディスクトレイに入れる**
- 🤈 [べんり] を押す



3 [カーソル ▲▼] で「ディスク管理」を 選び、[決定] を押す





4 [カーソル ▲▼] で「タイトル入力」を 選び、[決定] を押す






、 DVDディスクのタイトルを入力する

文字の入力方法については、「文字を入力する」(135 ページ)をご覧ください。

RAM RW VR


大切な録画番組を誤って消去しないように保護(プロテクト)できます。

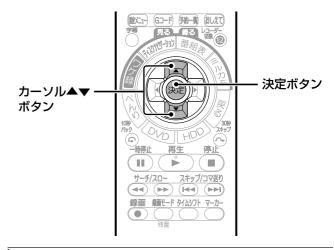

設定内容が表示されます。

2 [カーソル ▲▼] で「する」を選び、 [決定] を押す



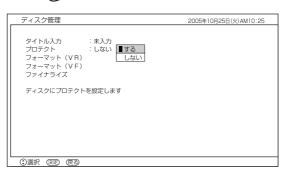

•「する」または「しない」を選び〔決定〕を押すと、しばらく(約10秒)本機の操作ができません。

DVDディスクをフォーマットする


RWVR RWV RVR RV

本機ではじめて使用するDVD-RW、DVD-Rディスクや、すでに使用しているDVD-RWディスクを本機で再使用できるようにしたい場合は、フォーマット(初期化)を行ってください。

本機でフォーマットできるDVDディスクとフォーマット形式は以下のようになります。

フォーマット形式	ディスクの種類	特長
VR	DVD-RAM	デジタル放送の録画やチャプター、プレイ
	DVD-RW	リストの作成など、本機の機能をフル活用 できます※。ただし、互換性のない機器で
	DVD-R	は再生できません。
ビデオ(VF)	DVD-RW	対応している他のDVDプレーヤーで再生で
	DVD-R	きます。ただし、デジタル放送の録画や チャプター、プレイリスト作成などの編集 機能を使用することはできません。

- ※ DVD-Rの場合、VRフォーマットで初期化してもチャプター /プレイリストの作成、および番組の消去/分割はできません。
- フォーマットを行うと、ディスクに記録されているすべての 内容が消去され、元に戻すことができませんのでご注意くだ さい。

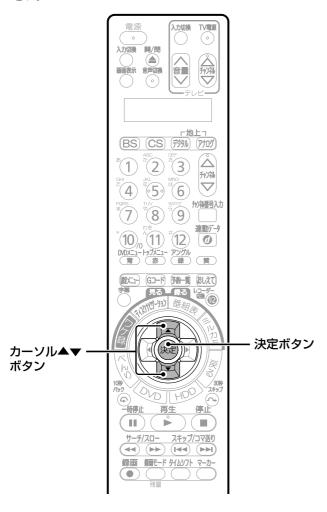

プレイスク管理画面(132ページ)で フォーマット形式を選ぶ

フォーマットの確認メッセージが表示されます。

2 [カーソル▲▼] で「はい」を選び、 [決定] を押す





フォーマット中は本体表示窓に「FRMT」と表示され、 DVDマークが点滅します。

フォーマットが終了すると、画面に終了のメッセージが表示されます。

ご注意

● フォーマット中は、絶対に電源を切ったり、電源 コードを抜いたりしないでください。ディスクが使 えなくなることがあります。

お知らせる


● 保護(プロテクト)したDVDディスク(132ページ)をフォーマットすることはできません。

DVDディスクを管理する(ディスク管理)(つづき)

DVDディスクをファイナライズする

RWVR RWV RVR RV

本機で録画したDVD-RWおよびDVD-Rをファイナライズすると、他のDVDプレーヤーで再生することができるようになります。本機で録画したDVDディスクを他の機器で再生する場合は、必ずファイナライズしてください。

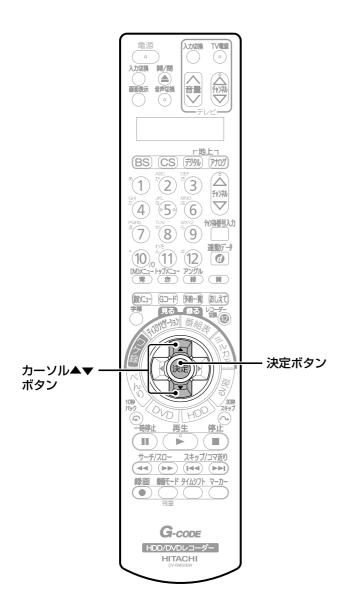

ディスク管理画面(132ページ)で ファイナライズ」を選ぶ

ファイナライズの確認メッセージが表示されます。

2 [カーソル▲▼]で「はい」を選び、 [決定]を押す





ファイナライズ中は本体表示窓に「FINL」と表示され、DVDマークが点滅します。

ファイナライズが終了すると、画面に終了のメッセージが表示されます。

- ●「ビデオフォーマット」のDVD-RWおよびDVD-R は、ファイナライズするとDVDビデオ規格で記録され、DVDビデオとして再生することができます。録 画や編集はできなくなりますのでご注意ください。
- ●「VRフォーマット」のDVD-RWおよびDVD-Rは、 ファイナライズしても互換性のない機器では再生で きません。
- ●本機でファイナライズされたDVD-Rは、当社の DVD-R対応のDVDプレーヤーで再生可能となりま すが、すべての再生を保証するものではありません。
- 使用するDVDプレーヤーやDVD-RW、DVD-Rの記録状態などによっては、ファイナライズしても他のDVDプレーヤーで再生できない場合があります。このような場合は、本機で使用してください。
- 本機以外で録画したDVD-RWおよびDVD-Rはファイナライズすることができません。

文字を入力する

HDD TS HDD VR RAM RWVR RWV RVR RV

本機では画面に文字入力パッドを表示させて、文字を入力することができます。

以下のような機能で文字を入力します。

- ●番組検索のキーワード入力(34ページ)
- ●プレイリストのタイトル入力(114ページ)

- ●HDDからDVDへダビング時のディスクタイトル入力 (122ページ)
- ●番組のタイトル入力(126ページ)
- ●ディスク管理時のディスクタイトル入力(132ページ)
- ●フォルダ名入力(88ページ)

文字入力パッドについて

文字を入力する機能を選ぶと、画面の下側に文字入力 パッドが表示されます。文字入力パッドは以下のよう な構成になります。



① カーソル

文字入力エリアに表示されます。文字を入力したい位置に カーソルを移動させて文字を入力すると、カーソルの左側 に入力した文字が表示されます。

② 文字の種類

現在選んでいる文字の種類を示します。文字の種類は入力方式によって異なります。

ひらがな入力時は漢字変換候補や予測変換候補が表示されます。

③ 入力方式

現在選んでいる入力方式が表示されます。「数字キー方式」、「ソフトキーボード方式」、「外部キーボード方式」の3種類があります。

④ 各ボタンで操作できる機能

リモコンの各ボタンで操作できる内容が表示されます。

⑤ 文字入力エリア

入力した文字が表示されます。文字入力を終了すると、こ こに表示されている文字が登録されます。

⑥ 文字パッド


入力できる文字が表示されます。表示内容は入力方式および文字の種類によって異なります。

入力方式の切り換えかた

本機では「数字キー方式」、「ソフトキーボード方式」、「外部キーボード方式」の3種類の入力方式で文字を入力することができます。入力方式は [赤/トップメニュー] を押すたびに以下のように切り換わります。

お知らせ

◆ 外部キーボード方式はDV-DH1000W/500W/ 250Wで選ぶことができます。

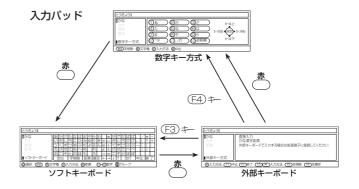


数字キー方式で文字を入力する

携帯電話と同じように、数字ボタンを押して文字を入 力する方式です。

各数字ボタンで入力できる文字は以下のようになります。

数字ボタンの文字割り当て表


	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12
かな	あいうえお ぁぃぅぇぉ	かきくけこ	さしすせそ	たちつてとっ	なにぬねの	はひふへほ	まみむめも	やゆよ ゃゅょ	らりるれろ	" 0	わをん 、。 (空白) -	
カナ	アイウエオ アイウエオ	カキクケコ	サシスセソ	タチツテト ッ	ナニヌネノ	ハヒフへホ	マミムメモ	ヤユヨ	ラリルレロ	" o	ワヲン 、。 (空白) -	
英字	. @/,: ?!; (空白)	ABC	DEF	GHI	JKL	MNO	PQRS	TUV	WXYZ			
数字	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		#

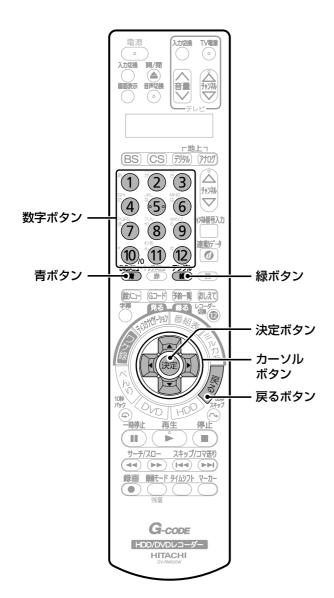

■文字の種類を切り換える

数字キー方式の文字の種類には「ひらがな(かな)」、「カタカナ(カナ)」、「英字」、「数字」の4種類があります。漢字を入力するときは、文字の種類を「ひらがな(かな)」にしてください。

文字の種類は、[青/DVDメニュー] を押すたびに以下のように切り換わります。

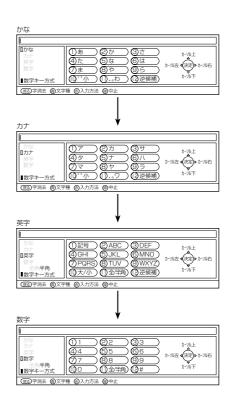

■文字を入力する

7 数字ボタンを押す

数字ボタンに割り当てられている文字が入力されます。数字ボタンを押すたびに、割り当てられている文字が切り換わります。

- 1 2 3
- 4 5 6
- 7 8 9



- 入力したひらがなを変換しない場合は、[決定]を押します。
- ひらがな、カタカナを入力して [10(** 小)]を押すたびに、濁点(*)→半濁点(*)→小文字→大文字の順に切り換わります。
- 英字を入力して [10(大/小)] を押すたびに、大文字 と小文字が交互に切り換わります。
- 英字、数字の入力中に[11(全/半角)]を押すたびに、 全角入力と半角入力が交互に切り換わります。
- ひらがな、カタカナ、英字の入力中に [12(逆候補)] を押すたびに、逆方向に文字が切り換わります。
- 同じ数字ボタンに割り当てられている文字を続けて入力 するには、[カーソル▶] を押してから、もう一度同じ数 字ボタンを押します。

■漢字に変換する

入力している文字の種類が「ひらがな (かな)」のときは、 漢字に変換することができます。

ひらがなを入力した後、[カーソル▼] を押す

漢字変換候補が表示されます。





2 [カーソル▲▼] で漢字変換候補を選び、[決定] を押す

選んだ漢字が入力されます。





- 漢字変換候補の表示中に [カーソル▲▼◀▶] を押すと、変換する範囲(文節)を変更できます。
- [◀▶ (逆候補)] を押すたびに、逆方向で漢字変換候補 を選ぶことができます。
- [戻る] を押すと、漢字変換候補が消え、変換前の状態 に戻ります。

■予測変換候補を選ぶ

数字ボタンを押してひらがなを入力したとき、これまでに入力した文字列が予測変換候補として表示されることがあります。予測変換候補を選ぶと、すべての文字を入力しなくても、わずかなボタン操作で文字を入力できます。

予測変換候補が表示されたら、[カーソル▲] を押す

予測変換候補にカーソルが表示されます。





2 [カーソル▲▼]で予測変換候補を選び、[決定]を押す

選んだ文字が入力されます。





■入力した文字を消去する

[カーソル▲▼◀▶]で消去したい文字の右側にカーソルを移動させる



🤈 [戻る]を押す



カーソルの左側にある文字が消去されます。

■入力した文字を確定する

) 必要な文字をすべて入力したら[決定] を押す



入力した文字が確定され、文字入力 パッドが消えます。

■文字の入力を中止する


文字の入力中に [緑] を押す



文字の入力が中止され、文字入力パッドが消えます。入力途中の文字は消去されます。

ソフトキーボード方式で文字を入力する


画面に表示されるキーボードで入力する文字を選ぶ方式です。

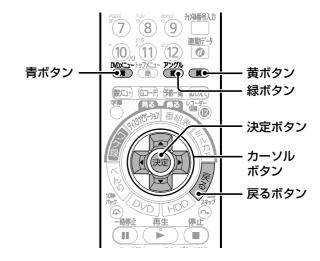

■文字の種類を切り換える

ソフトキーボード方式の文字の種類には「ひらがな(かな)」、「カタカナ(カナ)」、「英字」、「記号」の4種類があります。 漢字を入力するときは、文字の種類を「ひらがな(かな)」 にしてください。

文字の種類は、[青/DVDメニュー] を押すたびに以下のように切り換わります。

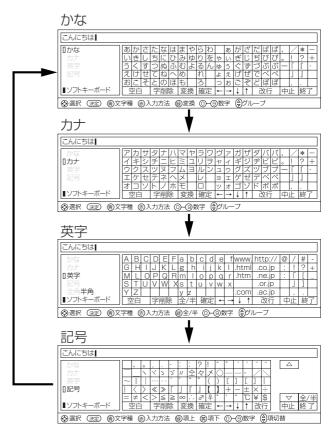

■文字を入力する

[カーソル▲▼◀▶] で入力したい文字 を選び、「決定] を押す

選んだ文字が入力されます。





- 入力したひらがなを変換しない場合は、「確定」を選びま す。
- 数字ボタンを押して数字を入力することもできます。
- 英字、記号の入力中に「全/半」を選ぶたびに、全角入力 と半角入力が切り換わります。英字の入力中は、[緑]を 押しても切り換えることができます。
- 記号の入力中に [緑] を押すと前のページに、[黄] を押すと次のページに切り換わります。文字パッドの「△」/「▽」を選ぶか、カーソルを移動させても切り換えることができます。
- ひらがな、カタカナ、英字の文字パッドには、グループを示す太線が表示されます。[チャンネル△▽] を押すたびに、カーソルがグループ単位で移動します。

■漢字に変換する

入力している文字の種類が「ひらがな(かな)」のときは、 漢字に変換することができます。

漢字変換

ひらがなを入力した後、[緑] を押す

漢字変換候補が表示されます。





• 文字パッドの「変換」を選んでも、漢字変換候補が表示されます。

「緑」を押して漢字変換候補を選ぶ

[緑] を押すたびに、漢字変換候補のカーソルが移動 します。





- 文字パッドの「↑」/「↓」/「変換」を選んでも、漢字変換候補を選ぶことができます。
- 漢字変換候補の表示中に「←」/「→」を選ぶと、変換 する範囲(文節)を変更することができます。
- [戻る] を押すと、漢字変換候補が消え、変換前の状態 に戻ります。

3 [カーソル▲▼◀▶]で「確定」を選び、 [決定]を押す



選んだ漢字が入力されます。


■予測変換候補を選ぶ

ひらがなを入力したとき、これまでに入力した文字列が予測 変換候補として表示されることがあります。予測変換候補を 選べば、すべての文字を入力しなくても、わずかなボタン操 作で文字を入力することができます。

予測変換候補が表示されたら、[カーソル▲▼◀▶]で「↓」を選び、[決定]を押す

予測変換候補にカーソルが表示されます。





2 [カーソル▲▼◀▶]で「↑」/「↓」 を選び、[決定]を押す

「↑」/「↓」を選ぶたびに、予測変換候補のカーソルが移動します。





3 入力したい予測変換候補にカーソルが表示されたら、[カーソル▲▼◀▶] で 「確定」を選び、[決定] を押す

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

選んだ文字が入力されます。

■入力した文字を消去する

[カーソル▲▼◀▶]で「←」/「→」
を選び、「決定」を押す



文字入力エリアのカーソルが左右に移動します。

- 2 手順1を繰り返して、消去したい文字の 右側にカーソルを移動させる
- 3 [カーソル▲▼◀▶]で「字削除」を選び、「決定」を押す



カーソルの左側にある文字が消去されます。

- ⋮• [戻る] を押しても消去することができます。
- ■入力した文字を確定する
- 必要な文字をすべて入力したら、[カーソル▲▼◀▶]で「終了」を選び、[決定]を押す



入力した文字が確定され、文字入力 パッドが消えます。

■文字の入力を中止する

1 文字の入力中に、[カーソル▲▼◀▶]で「中止」を選び、[決定]を押す




文字の入力が中止され、文字入力パッドが消えます。入力途中の文字は消去されます。

お知らせ

- 記号の文字パッドには、本機で入力できるすべての 文字を表示することができます。読みかたがわから ない漢字を入力するときや他の入力方式で文字を入 力できないときなどに使用すると便利です。
- ディスクナビゲーション画面がサムネイル表示されている場合は、数字ボタンを押して数字を入力することはできません。数字ボタンで数字を入力したい場合は、リスト一覧表示に切り換えてください(80ページ)。

外部キーボード方式で文字を入力する (DV-DH1000W/500W/250W)

本機の拡張端子に接続した外部キーボードで文字を入力する方式です。

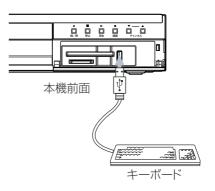

本機と接続しているときの動作を確認できている日立 パソコンPrius同梱のUSBキーボードについては、下 記ホームページのQ&Aのコーナーをご覧ください (動作確認できているUSBキーボードでも、正しく動 作しないことがあります)。

● HITACHI AV-Worldホームページ http://av.hitachi.co.jp/

本機の拡張端子に対応している市販キーボードは、下 記のとおりです(推奨キーボード)。

- ●エレコム(株)製ロングケーブルUSBフルキーボード: TK-U89MPSV、TK-U89MPLG、TK-U89MPBK
- (株) ロジクール製コードレスキーボード: CK-36

「本機と接続できる拡張機器」(100ページ) もご覧ください。

■文字の種類を切り換える

外部キーボード方式の文字の種類には「ひらがな(かな)」、「カタカナ(カナ)」、「英数」の3種類があります。漢字を入力するときは、文字の種類を「ひらがな(かな)」にしてください。

文字の種類は以下のように切り換えます。

●ひらがな(かな): カタカナキーを押す

●カタカナ (カナ): Shift キーを押しながら カタカナ キーを

押す

●英数 : 英数キーを押す

■文字の入力方法を切り換える

外部キーボード方式の入力方法には「直接入力」と「ローマ字入力」の2種類があります。「直接入力」とはキーボードに表示されているかな文字を直接入力する方法です。「ローマ字入力」とは、キーボードに表示されているアルファベットに従って、ローマ字読みでかな文字を入力する方法です。入力方法は「Ctrl キーを押しながら (カタカナ) キーを押すたびに交互に切り換わります。

■文字を入力する

キーボードを押す

押したキーボードに割り当てられている文字が入力されます。



- 入力したひらがなを変換しない場合は、F6 キーを押しま す。
- 英数の入力中に全角/半角キーを押すたびに、全角入力と 半角入力が交互に切り換わります。

■漢字に変換する

入力している文字の種類が「ひらがな(かな)」のときは、 漢字に変換することができます。

ひらがなを入力した後、<u>変換</u>キーを押 す

漢字変換候補が表示されます。



2 ↑ ✓ ↓ キーを押して漢字変換候補を選ぶ



- 漢字変換候補の表示中に → / → キーを押すと、変換する 範囲(文節)を変更することができます。
- ESC キーを押すと、漢字変換候補が消え、変換前の状態に戻ります。

? ENTER キーを押す

選んだ漢字が入力されます。

■予測変換候補を選ぶ

ひらがなを入力したとき、これまでに入力した文字列が予測 変換候補として表示されることがあります。予測変換候補を 選べば、すべての文字を入力しなくても、わずかなボタン操 作で文字を入力することができます。

予測変換候補が表示されたら、 ↑ / ↓キーを押す

予測変換候補にカーソルが表示されます。



↑ / ↓ キーで予測変換候補を選び、 ENTER キーを押す

選んだ文字が入力されます。



お手入れについて

■入力した文字を消去する

↑

→ オーで消去したい文字の右側に
カーソルを移動させる

り Backspace キーを押す

カーソルの左側にある文字が消去されます。

入力されているすべての文字を削除する場合は、F5 キーを押します。

■入力した文字を確定する

) 必要な文字をすべて入力したらF2キーを押す

入力した文字が確定され、文字入力パッドが消えます。

■文字の入力を中止する

文字の入力中に F1 キーを押す 文字の入力が中止され、文字入力パッドが消えます。 入力途中の文字は消去されます。

お知らせ

- ◆ キーボードで入力できない文字は、ソフトキーボード方式で入力してください。
- キーボードで文字を入力できなくなった場合は、一度本機の電源を切り、キーボードを接続したまま電源を入れ直してください。
- 推奨キーボード以外では、文字が入力できなくなったり、リモコンによる操作ができなくなったりすることがあります。
- ●JIS標準規格以外の専用キーは使用できません。

きれいな音声・映像をお楽しみいただくために、下記 の点をお守りください。

お手入れ

ディスクが汚れたときや、つゆがついたときは

DVD-RAM、DVD-R、DVD-RWは必ず専用のDVDディスククリーナー(市販)でふいてください。使いかたについては、ディスククリーナーの説明書をお読みください。

●布やCD用クリーナーなどは絶対に使わないでください。

DVDビデオ、CDは水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。



レンズクリーナーについて

●市販のレンズクリーナーはご使用しないでください。 故障するおそれがあります。

本体が汚れたとき

柔らかい布でふいてください。

- ●アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

ディスクの保管

次のような場所は避けてください。

- ●直射日光の当たるところ
- ●湿気やほこりの多いところ
- ●暖房器具の熱が直接当たるところ

- 音のエチケット ―

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です



音のエチケット シンボルマーク

故障かな?と思ったら

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。 点検されても直らないときは、お買い上げの販売店やお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

本体・リモコン操作

本体 クレコン味	````	
症状	原 因	処 置
電源が入らない。 操作ができない。	※電源プラグがはずれている。 ※停電で電源が切れている。 ※静電気など外部からの影響を受けている。 ※過大な静電気や落雷による電源電圧などの異常を受けたり、誤った操作をしたりしたため、本機が操作を受け付けなくなった。 ※何らかの理由で本機が操作を受け付けなくなった。	 ●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 ●安全保護装置が働いていることがあります。このとき、再びコンセントに差し込んで電源を入れてください。 ●本機を外部からの影響を受けない場所に置いてください。 ●本体前面左側フタの中にあるリセットボタンを先の細いもので押してください。 ●リセットボタンを押してください(8ページ)。なお、リセットボタンを押してください(8ページ)。なお、リセットボタンを押しても録画した番組、録画予約、チャンネル受信設定は消えません。
リモコンで操作できない。	※リモコンモードが合っていない。 ※リモコンが本体の受光部に向いていない。 ※リモコンと本体が離れすぎている。 ※リモコンと本体の受光部の間に障害物がある。 ※リモコンの乾電池が消耗している。 ※リモコンに水など水分を含む物をこぼした。 ※製品本体のリモコン受光部不良の可能性がある。	●リモコンと本体のリモコンモードを合わせてください。 ●リモコンを本体受光部に向けてください。 ●7m以内の所で操作してください。 ●障害物を取り除いてください。 ●乾電池を交換してください。 ●リモコンの交換が必要です。お近くの販売店にご相談ください。 ●ラジオを利用し、次のようなチェックを行ってください。 AM放送で放送局のない周波数(雑音の出る状態)に合わせ(音量は大きめ)、ラジオのそばで任意のボタンを押します。雑音の中にブ、ブ、ブのような音が聞こえてきたらリモコンは正常です。お近くの販売店やお客様ご相談窓口にご相談ください。
時計表示が出ない。 (表示例):	※停電があった。 ※電源プラグがはずれている。	●電源を入れ、時計を合わせ直してください。 ●電源プラグをコンセントに差し込み、時計合わせをやり直 してください。
本体表示窓に「R-1」	他の機器のリモコンを受信しています。故障ではあり	ません。
「R-2」「R-3」が表示 される。	※本体とリモコンのリモコンモードが合っていない。	●本体とリモコンのリモコンモードを合わせてください。
地上デジタル放送の 番組表(EPG)が表示 されないチャンネル がある。	※しばらく受信していないチャンネルの番組表は表示されなくなる。	●そのチャンネルの放送を数分間視聴すれば表示されるよう になります。
電源オン時に本体表 示窓に表示される 「HELLO」の表示回 数が多いときがある。	※HDDのチェックをしている。	●異常ではありません。表示回数は録画時間によって変わる 場合があります。
電源オフ時に本体の 表示窓に「EXT」と 表示される。	※「外部設定」の「外部入力自動録画」が「入」になっている場合、本体の表示窓に「EXT」と表示される。	●外部入力自動録画を解除するには「外部入力自動録画」を 「切」にしてください。
ピッという操作音が 鳴らない。	本機では操作音を出すことができません。	
時計の表示が実際の 時刻とずれる。	ときどき電源を入れてください。	

接続

1女 心		
症状	原 因	処 置
画像が出ない。	※映像接続コードがはずれている。※違う種類のディスクが入っている。※ビデオやビデオ内蔵テレビと接続しているため、コピーガード機能が働いている。	●映像接続コードをしっかり接続してください。 ●DVD(リージョン番号2、ALL)、音楽用CD以外の物が入っていないか確認してください。 ●本機とテレビを直接接続してください。 ●HDMI接続時は、本機とテレビ両方の電源をオフ・オンしてください。
音声が出ない。	※音声接続コードがはずれている。 ※音声出力に関する機能が正しく設定されていない。 ※本機と接続しているオーディオ機器の電源が入っていない。 ※本機と接続しているオーディオ機器の入力切り換えが正しくない。 ※DTS音声を再生している。	 ●音声接続コードをしっかり接続してください。 ●音声出力に関する機能が正しく設定してください。 ●本機と接続しているオーディオ機器の電源を入れてください。 ●本機と接続しているオーディオ機器の入力切り換えを正しく行なってください。 ●デジタル音声出力端子に接続してください。 ●HDMI接続時は、本機とテレビ両方の電源をオフ・オンしてください。
再生時、音が出ない。	※外部入力録画で、音声信号が入力されていなかった。	●外部入力の音声入力が正しく接続されているか確認してください。
映像が乱れる。	※ビデオやビデオ内蔵テレビと接続しているため、コピーガード機能が働いている。※早送り、早戻しをした直後である。※携帯電話など電波を発生する機器を近くで使用している。	●本機とテレビを直接接続してください。他のテレビと直接接続してください。 ●画像が多少乱れることがありますが、故障ではありません。 ●本機から離して使用してください。
メニュー表示などが 乱れて表示されない。 画面切換時に映像が 乱れる。	※D映像出力端子にケーブルを接続した場合、映像出力1/2およびS1/S2映像出力信号は、正しく出力されません。	●D1/D2映像入力端子付きテレビに接続する場合、D端子接続をいったん外して、『接続・設定編』の「S映像端子との接続」(27ページ)の接続と設定を行ってください。 ●D映像入力端子のないテレビの場合は、上記と同様の接続を行ってください。
ファンが停止しない。	電源が入っている間はファンモーターが常に動作してい	います。故障ではありません。
電源を切ってもファ ンの動作音がする。	次のようなケースでは、電源を切っていても、ファン・ ●「ダビング実行中」、「予約録画中」の間。 ●有料チャネルの契約情報更新が行われた場合、約28 ●「外部設定」の「i.LINK待機」が「する」の場合。	
光デジタル接続時、 音声切り換えができ ない。	※音声を光デジタル出力端子で接続している場合、放送がAACだと音声切り換えができない。	●接続しているアンブ側で切り換えて頂くか、音声の出力 モードを「PCM」に切り換えてください(『接続・設定編』 61ページ)。「PCM]モードでは音声は2チャンネルにな ります。
LAN端子に接続して も、DHCPサーバか らのIPアドレス取得 が行われない。	※地上デジタル放送のデータ放送サービスでインター 得は行われません。	ネットを経由したサービスが操作されるまで、IPアドレスの取
4:3放送がワイドテレビで横長に表示され、テレビ側でワイドモードを変更できない。	※「固定:1125i」設定時の制限です。	●『接続・設定編』41ページをご覧ください。
画面の上下左右に黒帯が表示される。	※TV接続設定がお使いのテレビにあっていない。	
ワイド放送が上下方 向に縮んで表示され る。		
デジタル放送で受信 できないチャンネル がある。	※有料放送である。	●WOWOWやスカパー!など、デジタル放送の中には有料のものもございます。詳しくは各放送局にお問い合わせください。
	※アナログ放送用の受信設備(アンテナ、ブースター、 分配器など)を使用している。	●デジタル放送に対応した受信設備を使用してください。
地上デジタル放送が 時々受信できなくな る。	※受信レベルが強すぎる。(おおむね85以上の場合)	●市販のブースターをお使いの場合は、ブースターを外してください。●市販のアッテネーター(減衰器)を使って電波の入力を弱めてください。
	※地上デジタル放送のエリア内とエリア外の境界付近で使っている。	●異常ではありません。

接続

症 状	原因	処 置
テレビのチューナー では、有料放送を受 信できるが、本機の チューナーでは受信 できない。	※有料放送の契約はB-CASカードごとに必要です。	●テレビでご使用のB-CASカードを本機のB-CASカード挿入口に挿入するか、それぞれのB-CASカードで有料放送を契約してください。(この場合、それぞれに契約料が発生します。)
音声と映像のタイミ ングがわずかにずれ ている。	**D端子およびHDMI端子の映像・音声は、デジタル 処理のため他の出力端子よりタイミングがわずかに 遅れている。	●対応した音声出力端子を使用してください(『接続・設定編』 26ページ)。
一部の操作画面(メ ニューなど)が表示 されない。	※D端子またはHDMI端子と、映像出力端子を同時に接続している。	●異常ではありません。D端子またはHDMI端子接続時は、 他の映像出力端子には一部の操作画面が表示されません。
D端子またはHDMI端	※D映像出力端子とHDMI端子を同時に接続している。	●同時に出力はできません。
子から映像が出力さ れない。 	※出力先が異なっている。	●リモコンの[決定]ボタンを押しながら「入力切換」ボタンを押してD端子出力とHDMI出力を切り換えてください。
映像と異なる音声が 出る。	※D端子と出力1の音声端子を使って接続している。	●D端子に対応した「D端子音声出力」に接続してください。

DVD操作

DVD操作		
症 状	原 因	処 置
DVDの操作ができな い。	※録画、再生できないディスクが挿入されている。	●録画、再生できるディスクを挿入してください。
再生が始まらない。	※結露が発生している。 ※ディスクが入っていない。 ※ディスクが裏返しに入っている。 ※ディスクが汚れている。 ※視聴制限が有効になっている。	●電源を入れたまま、しばらく放置してください。●ディスクを入れてください。●ディスクのラベル面を上にして、正しく入れ直してください。●ディスクを清掃してください。●視聴制限を解除するか、制限レベルを変更してください。
初期設定で選んだ音 声言語、字幕言語に ならない。	※初期設定で選んだ音声言語、字幕言語が記録されていない。	●その音声言語や字幕言語が記録されているか確認してくだ さい。
アングルを変えて見 ることができない。	※複数のアングルが記録されていない。	●複数のアングルが記録されているか確認してください。
音声言語、字幕言語 の切り換えができな い。	※複数の音声言語、字幕言語が記録されていない。 ※DVDの仕様によっては操作方法が異なる場合があります。	●その音声言語や字幕言語が記録されているか確認してください。 ●ディスクメニューから音声言語、字幕言語を選択してください。
テレビ画面に "◎" が表示され、操作で きない。	※本機またはディスクがその操作を禁止しています。	●故障ではありません。
再生中に画像が動か なくなる。	※ディスクがDVDディスクの仕様を満たしていない。※ディスクが汚れている。※ディスクにキズがある。※2層ディスクが1層から2層に切り換わった。	●停止ボタンを押してから、再生ボタンを押してください。●ディスクを清掃してください。●電源プラグをコンセントから抜き再度接続して再生してください。●映像が止まることがありますが、故障ではありません。
DVDに録画やダビン グができない	※「1回だけ録画可能」な番組(デジタル放送)を DVD-RWまたはDVD-Rにビデオフォーマットで録 画しようとしている。	●CPRMに対応したディスクを使用してください。DVD-RW、DVD-Rの場合はVRフォーマットで初期化してください(133ページ)。
DVDに録画やダビン グをしたディスクが	※DVD-RW、DVD-Rの場合、ファイナライズをしていない。	●ファイナライズしてください(134ページ)。
他のプレーヤーやパ ソコンで再生できな い。	※DVDプレーヤーがお使いのディスクの種類(DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R)に対応していない。	●DVDプレーヤーが対応しているディスクを使用してください。
	※DVDプレーヤーがVRモードの録画に対応していない。	●VRモードの再生に対応したDVDプレーヤーで再生してく ださい。
	※お使いのパソコンのDVDドライブおよびDVD再生 ソフトウエアがCPRMに対応していない。	●CPRMに対応したDVDドライブおよびDVD再生ソフトを 使用してください。
ディスクナビゲー ションが使えない。	※ファイナライズしたビデオフォーマット(VF)の DVD-RまたはDVD-RWディスクを使っている。	●ディスクの番組一覧を表示するには、ディスクを再生中に リモコンの[青/DVDメニュー]を押してください。
録画してあるディス クなのにフォーマッ トを要求する画面が 出る	ディスクの記録面の汚れを確認し、ディスクをセット	し直してください。

HDD操作

44	<u>Б</u> —	m ==
<u>症</u>	原因のクルをディスク)の名主衆是が兄りない	処置
球曲ができない。	※HDD(ハードディスク)の空き容量が足りない。 ※他の番組を録画中である。 ※録画済みタイトル数が999(上限)になっている。	●不要な録画済み番組を消去してください。●他の番組の録画が終了もしくは中止してから録画してください。
	※録画が禁止された番組を録画しようとした。	●録画が禁止されている番組は録画できません。 ●「HDD初期化」を行ってから動作を確認してください。 (録画済み番組はすべて消去されますのでご注意ください。)
同時録画ができない。	※すでに録画中のレコーダーを選択した。 ※一方で高速ダビング中に同時録画しようとした。	●[レコーダー切換]を押してレコーダーを切り換えてください。 ●高速ダビング中は同時録画できません。高速ダビングが終わってから操作してください。
録画が途中で止まる。	※HDD(ハードディスク)の空き容量が足りない。 ※録画済みタイトル数が999(上限)になっている。 ※途中から、録画が禁止された番組に切り換わった。 ※録画中に電源プラグ抜けや停電があった。	●不要な録画済み番組を消去してください。●録画が禁止されている番組は録画できません。
録画予約登録ができない。	※HDD(ハードディスク)の空き容量が足りない。 ※録画済みタイトル数が999(上限)になっている。 ※未契約の番組や、録画が禁止された番組を録画しよ うとした。	●不要な録画済み番組を消去してください。●未契約の番組や録画が禁止されている番組は録画できません。
Gコード予約ができな い。	※地域番号が正しく設定されていない。 ※時刻設定をしていない。(デジタル放送を受信しない場合)	●地域番号を正しく設定してください。 ●デジタル放送(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの1つ以上)を受信してください。デジタル放送を受信すると時刻情報は自動的に設定されます。デジタル放送を受信しないで使用される場合は、時刻設定をしてください。
外部入力録画ができ ない。	※録画制限された番組を録画しようとした。	●録画制限された番組は録画できません。
録画停止ができない。	※予約録画中に「停止」ボタンによる録画停止をしよ うとした。	●べんりメニューの「予約録画中止」を選択してください。
再生できない。	※録画時の異常などにより、正常録画されてなかった 番組を再生しようとした。	●正常に録画できなかった番組は再生できません。その番組 を消去してから再生してください。
再生画面に四角のノイズ (ブロックノイズ) が出るときがある。	以下の場合に発生する場合がありますが、故障ではあり ●元の映像にブロックノイズがある場合 ●天候などにより、受信環境が悪化した場合 ●録画モードが長時間モード(LP、EP)になっている ●画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合 ●DVD再生の場合は、再生しているディスクにキズ、 ●HDDの物理エラーによる場合 (録画モードや録画内容によらず、大量にブロックノイ うな場合は、当社お客様相談窓口までご相談ください。	る場合 汚れが無いか確認してください。 ズが発生する場合は、HDDの故障の場合があります。そのよ
音声や字幕が切り換 わらない。	※ビデオフォーマットのDVD-RWまたはDVD-Rに録画した。※DVD-Video互換モードを「入」に設定した状態で録画した。	●「二重音声を切り換えられるように録画するには」(54ページ)、「■二重音声の切り換えについて」(96ページ)をご覧ください。
ダビングができない。	※「1回だけ録画可能」の番組をダビングしようとした。	●「1回だけ録画可能」の番組はダビングできません。HDD 内の録画番組が消去され、ダビング先に「移動(ムーブ)」 します。
番組をゴミ箱に移動 できない。	※プロテクト(保護)されている番組をゴミ箱に移動 しようとした。	●プロテクト(保護)されている録画済み番組をゴミ箱に移動する場合は、プロテクト(保護)を解除してから消去してください。
HDDの空き容量が増 えない。	※不要な番組をゴミ箱に移動したが、ゴミ箱の中身を 消去していない。	●ゴミ箱の中の不要な番組を消去してください。

HDD操作

症 状	原因	処 置
録画した番組が消えた、または何も録画されていない。	※録画予約が更新録画となっていた。 ※予約録画実行時、受信障害や放送休止(放送録画の場合)になっていた。または、信号が入力されていなかった(外部入力録画の場合)。 ※録画中や再生中に、停電や電源プラグが抜けるなどで電源が切れた。	●消去したくない番組は、保護(ロック)してください。 ●正常に受信できない場合や休止中で放送されていない場合 は録画できません。外部入力録画で外部入力信号が入力さ れていない場合も録画できません。放送状況、外部入力状 況を確認してみてください。 ●録画中や再生中に、停電や電源プラグが抜けるなどでHDD 録画や再生時に電源が切れると、録画番組が消えたりする ことがあります。消えた番組は補償されません。
録画した番組がすべ て消えた。	※録画中や再生中に、停電や電源プラグが抜けるなどで電源が切れた。	●録画中や再生中に、停電や電源プラグが抜けるなどでHDD 録画や再生時に電源が切れると、録画番組が消えたり、 HDD録画や再生ができなくなることがあります。消えた番 組は補償されません。
ディスクナビゲー ションで ・黒いサムネイルの 番組がある ・サムネイルが動画 にならない	※録画中である。	●録画終了後に再度ディスクナビゲーション画面にすると、 サムネイルが表示されます。

お知らせ

- 機能によっては一部の操作状態で利用できないことがありますが、これは故障ではありません。正しい操作方法については、本文の説明をよくお読みください。
- ●ディスクにより音量が異なることがありますが、ディスクの記録方式の違いによるもので故障ではありません。

ディスクの取り出しかた

本機からディスクが正常に取り出せなくなった場合は、次の手順でディスクを取り出してください。

本機の電源を切る。

7 [開/閉] を押す。


■上記の方法でもディスクが取り出せ ない場合


修理、アフターサービスご相談窓口へお問い合わせください。

- ·TEL 0120-3121-68
- ·FAX 0120-3121-87
- ■本機の中のディスクを急いで取り出 したい場合


次の手順でトレイを強制イジェクトし、ディスクを取り出してください。

- ↑ 本機の電源を切り、コンセントを抜く。
- 2 DVDドアを手で開け、右図の詳細に示す位置にピン(クリップを伸ばした物等)を差し込んでください。

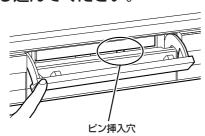


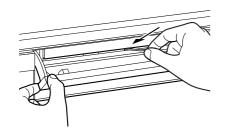


DVDドアは、セロテープなどを貼り付けて引っ張ると、 簡単に開くことができます。 3 ピンを強く押し込むと、「ゴトゴト」と音がして、トレイが少し出てきます。

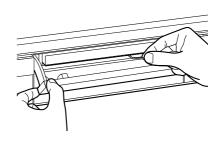


4 トレイの両側から指で挟み、トレイを少し引き出してください。

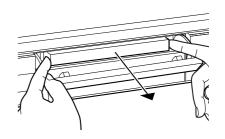

5 トレイを完全に引き出して、ディスクを 取り出してください。

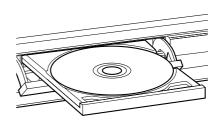

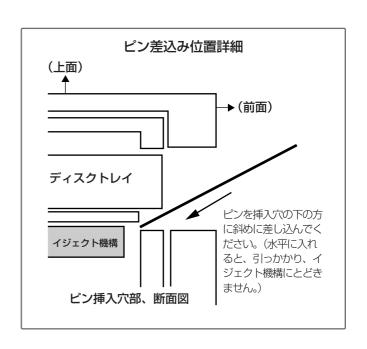

テレビ画面に表示されるメッセージ

本機ではデジタル放送のとき、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容または対処のしかた
選局中です。しばらくお待ちください	選局動作に少し時間のかかる場合もあります。
このチャンネルはありません コード:E204	選局したチャンネルでは、放送が行われていません。
現在、この放送は休止しています コード:E203	選局したチャンネルでは、現在、番組を放送していません。他のチャンネルをご覧く ださい。
アンテナ接続か放送電波に不具合があるため現在、ご覧になれませんコード: E202	 ●アンテナの調整が正しくできているか、またアンテナ線が正しく接続されているかを、『接続・設定編』の「アンテナ線を接続する」(20ページ)をご覧になり確認してください。 ●放送局の整備などで電波が停止していることもあります。 ●雷雨や豪雨のような気象条件により、受信できなくなることがあります。天候が回復すれば自動的に元の放送に戻ります。 (チャンネル切り換え時に一瞬表示される場合がありますが、異常ではありません。)
受信レベルが低下しています コード: E201	雨などの影響で衛星からの電波が弱くなり、降水対応放送に切り換わりました。天候などが回復すれば自動的に元の放送に戻ります。 地上デジタル放送の場合は、一時的に受信レベルが低下します。
コンバーター電源の保護が働いています 電源プラグを抜きアンテナ線を外して、アンテナ線と アンテナが異常ないか確認ください コード: E209	アンテナのコンバーター電源がショートしています。『接続・設定編』の「アンテナ 線を接続する」(20ページ)をご覧になり、アンテナやアンテナ線に問題がないか確 認してください。
このチャンネルはご覧になれません コード:E210	本機の対応していないサービスを選局しました。他のチャンネルを選局してください。
放送チャンネルではないため、視聴できません コード:E200	このチャンネル(番組)は、本機では視聴することができません。
ICカードを正しく挿入してください	B-CASカードが本体に正しく挿入されているか確認してください。
このICカードは使用できません 正しいICカードを挿入してください コード:ECO1	B-CASカード以外のICカードが挿入されているか、カードの表裏が逆に挿入されています。B-CASカードを正しく挿入してください。
ご購入できる時間は終了しています コード:8108	番組によっては、購入できる時間が限られていることがあります。他の時間帯で放送される番組をお選びください。
電話回線の接続をご確認のうえご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください コード:8109	視聴履歴がいっぱいの状態で新しい番組を購入しました。
このチャンネルはご契約されていません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡くだ さい コード:****	ご契約しているチャンネルか確認してから、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
契約期限が切れています ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡くだ さい コード:****	ご覧のチャンネルの契約内容を確認してから、ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。
このチャンネルはご覧になれません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡くだ さい コード:****	 ●エラーコードがA103、8901、8501、8301のいずれかの場合で契約したチャンネルか確認してから、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへで連絡ください。 ●エラーコードが8902、8502、8302のいずれかの場合で覧のチャンネルの契約内容を確認してから、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。 ●エラーコードが8903、8503、8303のいずれかの場合選択した番組は視聴制限が設定されています。視聴制限が設定された番組を視聴、購入するには、暗証番号の入力が必要です。
ICカードの交換が必要です ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください コード:****	B-CASカードに不具合が発生していることがあります。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
このICカードは使用できません カスタマーセンターへご連絡ください コード:****	B-CASカードに不具合が発生していることがあります。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
このICカードではご覧になれません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください コード:ECO2	IDが不整合なB-CASカードが挿入されています。

^{****}には英数字が表示されます。

テレビ画面に表示されるメッセージ(つづき)

メッセージ	内容または対処のしかた
お客様が居住されている地域ではご覧になれません	視聴できる地域が指定されている番組を対象外の地域で受信しました。
この受信機ではご覧になれない番組ですコード: E401	本機の対応していないデータ放送を受信しました。
データ放送が受信できません コード:E400	データが存在しないデータ放送を表示しようとしました。
データ放送が受信できません コード: E402	データが欠落しているデータ放送を表示しようとしました。
ハイビジョン表示できません 設定を変更してください	「HDMI/D端子出力設定」が「D3固定」の場合に、アナログ出力解像度制限の番組を受信しました。または著作権保護によりハイビジョンで再生できない番組を再生しようとしました。 「HDMI/D端子出力設定」の設定を変えるか、ビデオ出力で接続してください。
ラジオ放送の番組です	データ放送なしのラジオ放送(音声チャンネル)を受信しました。
センターに接続できませんでした コード:E301	回線設定に誤りがあります。
HDDの空き容量がなくなりました	HDDの空き容量がなくなっています。不要な録画済み番組を消去してください。
HDDがいっぱいです 録画を停止しました	録画中にHDDの空き容量がなくなりました。不要な録画済み番組を消去してください。
HDDの空き容量が少なくなりました	HDDの空き容量が残り少なくなっています。不要な録画済み番組を消去してください。
録画時間が9時間をこえましたので録画を停止しました	連続9時間以上録画しようとしました。1回の録画時間は9時間以内にしてください。
HDDの空き容量が不足しています	タイムシフトするためのHDDの空き容量が足りません。 不要な録画済み番組を消去して、HDD容量を確保してください。
消去しています しばらくおまちください	録画番組を消去しています。メッセージが消えてから操作してください。
録画中です 操作できません	デジタル放送(BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル放送)を録画中に、他のデジタル放送チャンネルに切り換えようとしました。デジタル放送の録画中は、他のデジタル放送チャンネルに切り換えることはできません。
レコーダーが使用中です	選んだレコーダーが録画中です。[レコーダー切換]を使ってレコーダーを切り換えてください。
再生中です 操作できません	再生(タイムシフトを含む)中に他のチャンネルに切り換えようとしました。再生中 は他のチャンネルに切り換えることはできません。
ダビング中です	ダビング処理中に選局やその他の操作をしました。ダビング処理中は選局やその他の 操作はできません。
移動中です 中止はできません	移動処理中に選局やその他の操作をしました。移動処理中は選局やその他の操作はできません。
ダビングを中止しました	ダビング処理中止の操作などにより、ダビング処理を中止しました。ダビング処理を 再開するときは、はじめからダビングをやり直してください。
移動を中止しました	移動処理中止の操作などにより、移動処理を中止しました。
「これ以上録画できません」 番組を消去してください	録画済み番組数が上限(999)になりました。不要な録画済み番組を消去してください。
番組がコピーガードされています 録画できません	コピーガードがかかっている番組を録画しようとしました。コピーガードのかかっている番組(外部入力含む)は録画できません。
HDDの準備中です しばらくおまちください	HDDの立ち上げ中にHDDを操作しようとしました。しばらく待ってから操作をしてください。
HDDの初期化を終了しました	HDDの初期化が終了しました。
ハードディスクにアクセスできません(1)または(2)	録画・再生以外でHDDを操作できなかった場合に表示されます。繰り返し表示される場合は、本機の電源プラグを抜いて、10秒以上経過してから再度電源プラグを差し込んでください。
HDDにアクセスできません 再生を停止しました	再生(タイムシフト含む)中にHDDを操作できなくなった場合に表示されます。繰り返し表示される場合は、本機の電源プラグを抜いて、10秒以上経過してから再度電源プラグを差し込んでください。
HDDにアクセスできません 録画を停止しました	録画中にHDDを操作できなくなった場合に表示されます。繰り返し表示される場合は、本機の電源プラグを抜いて、10秒以上経過してから再度電源プラグを差し込んでください。
HDDを初期化できません	HDDの初期化に失敗しました。本機の電源プラグを抜いて、10秒以上経過してから電源プラグを差し込み、もう一度HDDの初期化を行なってください。
DVDへの録画はレコーダ1で予約してください	レコーダ2ではDVDへ録画できません。
地上アナログ放送はレコーダ 1 で予約してください	レコーダ2では地上アナログ放送を受信できません。
録画予約準備中です	録画予約準備中のため、一時的に操作できません。 録画が始まるまで、そのままお待ちください。

電 源:AC 100 V ±10 %、50/60 Hz ±0.5 %

消費電力:動作時: DV-DH1000W 約64 W: DV-DH500W 約54 W

: DV-DH250W、DV-DH160W 約49 W

待機時: (表示消灯時 約1.9W、表示点灯時 約3.0W)

■内蔵HDD容量

DV-DH1000W: 1TB
DV-DH500W: 500GB
DV-DH250W: 250GB
DV-DH160W: 160GB

■記録可能ディスク

• DVD-RAM:

Ver.2.0

Ver.2.1/3x-SPEED DVD-RAM Revision 1.0 Ver.2.2/5x-SPEED DVD-RAM Revision 2.0

DVD-RW :

Ver. 1.1

Ver.1.1/2x-SPEED DVD-RW Revision 1.0 Ver.1.2/4x-SPEED DVD-RW Revision 2.0 Ver.1.2/6x-SPEED DVD-RW Revision 3.0

DVD-R:

for General Ver.2.1

for General Ver.2.1/4x-SPEED DVD-R Revision 1.0 for General Ver.2.1/8x-SPEED DVD-R Revision 3.0 for General Ver.2.1/16x-SPEED DVD-R Revision 6.0

■記録方式

DVD-RAM、DVD-RW:

DVDビデオレコーディング規格準拠

DVD-R: DVDビデオ規格準拠

■内蔵HDDへの記録時間

録画モー	機種名	DH1000W	DH500W	DH250W	DH160W
TSX	HD	68時間	34時間	17時間	11時間
	SD	128時間	64時間	30時間	20時間
TS	HD	100時間	50時間	25時間	16時間
	SD	300時間	150時間	75時間	48時間
XP(高	画質)	220時間	110時間	50時間	32時間
SP(標	準)	440時間	220時間	100時間	65時間
LP(長	時間)	880時間	440時間	200時間	130時間
EP(長	時間)	1380時間	690時間	340時間	220時間
EP8(長時間)	1700時間	850時間	420時間	275時間

■DVDへの記録時間

最大8時間(4.7 GBディスク使用時)

XP:約1時間 SP:約2時間

 LP:約4時間
 EP:約6時間(EP録画モード:6時間)

 :約8時間(EP録画モード:8時間)

■再生可能ディスク

- DVD-RAM
- DVD-RW
- DVD-R
- DVD-Video
- 音楽用CD (CD-DA)
- CD-R/RW (CD-DAフォーマットのディスク)
- DVD+R (ビデオフォーマットファイナライズ済ディスク)
- DVD+RW (//

■映像方式

● 記録圧縮方式	MPEG2(VBR)	
● 入力(ピンジャック)	1.0 Vp-p	75 Ω
● S映像入力	Y入力: 1.0 Vp-p	75 Ω
	C入力: 0.286 Vp-p	75 Ω
● 出力(ピンジャック)	1.0 Vp-p	75 Ω
● S映像出力	Y出力: 1.0 Vp-p	75 Ω
	C出力: 0.286 Vp-p	75 Ω

● D1/D2/D3/D4映像出力

コンポーネント映像 Y出力: 1.0 Vp-p 75 Ω 出力 PB/CB出力: 0.7 Vp-p 75 Ω PR/CR出力: 0.7 Vp-p 75 Ω

● HDMI映像・音声出力 1系統(19ピン)

■音声方式

● 記録圧縮方式 MPEG2 AAC、Dolby Digital (2ch記録)、リニアPCM (2ch)

● アナログ入力(ピンジャック)

入力レベル: 309 mVrms

● アナログ出力(ピンジャック)

出力レベル: 309 mVrms **・ デジタル出力** 光コネクター1

(AAC、PCM、ドルビーデジタ

ル、DTS対応)

■ 本体外形寸法

約幅432 mm×高さ69 mm×奥行300 mm

■ 本体質量 DV-DH1000W:約6.0 kg

DV-DH500W/250W/160W:約5.2 kg

■ 映像方式

アンテナ受信入力 VHF: 1~12チャンネル

UHF: 13~62チャンネル CATV: C13~C63チャンネル 地上デジタル: 000~999チャンネル (CATVパススルー対応(UHF))*¹ BSデジタル: 000~999チャンネル 110度CSデジタル: 000~999チャ

ンネル (右旋円偏波)

■ 許容周囲温度 5 ~40 °C

■ 許容相対湿度■ 時計部■ 予約番組数10 ~80 %(結露なきこと)AM/PM12時間表示1ヶ月 42予約番組*²

- * CATVで地上デジタル放送をご利用の際は、UHF帯域で送信され、伝送方式がパススルー方式の場合に、本機でハイビジョン画質の映像やEPGなどデジタル放送特有のサービスを視聴したり、録画したりすることができます。ご利用のCATVの方式などについては、CATV会社や施設管理者にお問い合わせください。
- *²通常の予約番組数とミルカモ予約をあわせた予約番組数は 最大42予約番組となります。(通常の予約番組数のみの場 合、42予約番組/月になります。)

アスペクト比

テレビ画面(または映像信号)の横と縦の比をいいます。通常 テレビは4:3、ワイドテレビ(ハイビジョンテレビ)は16: 9です。

インターレース

飛び越し走査方式のことで、従来のテレビ放送(NTSC標準方式)で採用している走査方式です。走査線を1本おきに飛び越して表示し、2枚で1画面(フレーム)を見せる方式です。

限定受信システム

デジタル放送の受信機器に顧客・課金管理を行うICカードを搭載し、このICカードを通じてのみデジタル放送を受信できるようにするシステムです。

コピーガード

複製防止機能です。著作権保護のために、複製を制限する信号が記録されている番組は録画することができません。

コンポーネント信号

輝度信号(Y)と2つの色差信号(PB/CB, PR/CR)の信号に分離された映像信号です。DVDソフト、BS・CSデジタル放送などを高画質で楽しむことができます。

視聴制限

デジタル放送やDVDビデオソフトに設定されている、視聴者の年齢に合わせて視聴するための規制です。本機では、デジタル放送やDVDビデオソフトを視聴するための規制レベルを設定することができます。

ダイナミックレンジ圧縮

ノイズに埋もれない最小音と、音割れしない最大音との音量差を小さくすることです。音量が小さくてもセリフなどが聞きやすくなります。

ダウンコンバート

デジタル放送を「TSX」、「XP」、「SP」、「EP」、「LP」のいずれか録画モードで録画するか、HDDに「TSX」または「TS」モードで録画した番組をDVDにダビングすると、NTSC信号(標準テレビ信号)に変換(ダウンコンバート)して録画されます。ダウンコンバート録画すると、複数の音声や映像で放送されている番組でも、現在選んでいる音声および映像だけで録画されます。

デジタルハイビジョン放送

2000年12月に本放送を開始したBSデジタル放送で行われる 高精細度ハイビジョン放送です。現行のアナログハイビジョン 放送と同等の高画質映像を楽しむことができます。

2003年12月から順次放送開始予定の地上デジタル放送でもデジタルハイビジョン放送を楽しむことができます。

ドルビーデジタル

ドルビーラボラトリーズが開発した立体音響効果です。ドルビーデジタル(5.1ch)対応のオーディオ機器を本機に接続すると、映画館のような音響効果で再生を楽しむことができます。

ビスタサイズ

映像ソフト画面の横と縦の比が、16:9になっているものをこのように呼びます。一般的には画像の中に字幕が入っている映画などの画像サイズです。

ファイナライズ

本機で録画したDVD-RWやDVD-Rディスク(ビデオフォーマット)を他のDVDプレーヤーで再生できるよう処理することです(すべてのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません)。ファイナライズすると再生専用ディスクとなり、録画や編集ができなくなります。(ただし、DVD-RWディスクはファイナライズをしても録画ができます。)

フォーマット

本機で録画や編集などを行えるようにDVDディスクを処理することです。

本機のフォーマット形式には「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」があります。

「VRフォーマット」のDVDディスクは、デジタル放送の録画やチャプター、プレイリストの作成など、本機の機能をフル活用することができます。ただし、互換性のない機器では再生できません。

「ビデオフォーマット」のDVDディスクは、他のDVDプレーヤーで再生することができます(すべてのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません)。ただし、デジタル放送の録画やチャプター、プレイリスト作成などの編集機能を使用することができません。

フォーマットすると、それまでに記録した内容はすべて消去されます。

プログレッシブ

順次走査方式のことで、上から順に走査して表示する方式です。 飛び越し走査方式に比べて、画面のチラツキ感の少ないきれい な映像を見ることができます。

ペイ・パー・ビュー

利用した分だけ料金を支払う有料番組です。事前に視聴契約をする「オーダー・エントリー・ペイ・パー・ビュー」と、番組を選択すると購入することができる「インパルス・ペイ・パー・ビュー」などがあります。

リージョン番号(リージョンコード)

世界の地域ごとにDVDビデオソフトとDVDプレーヤーに割り当てられる番号です。DVDディスクとDVDプレーヤーのリージョン番号が一致しないと、DVDディスクを再生できません。日本のリージョン番号は2です。

リニアPCM音声

音楽用CDに用いられている信号記録方式で、アナログ音声をデジタル音声に変換します。手軽にデジタル音声を楽しむことができます。

レート変換

録画した記録モードを変換します。長時間の番組をDVDにダビングするときに便利です。レート変換「XP」、「SP」、「LP」、「EP」モードのほかに、HDDからDVDへダビングするときに1枚のディスクに収まるよう自動的に録画モードを選ぶ「FR」があります。

ワイドクリアビジョン放送

ワイドクリアビジョン放送は現行テレビジョン放送とも両立性 を保ちつつ画面のワイド化と高画質化などが図られた新しいテ レビジョン放送です。

AAC

「Advanced Audio Coding」の略で、音声圧縮方式の1つです。 地上デジタル/BSデジタル/CSデジタル放送の映像圧縮方式で ある「MPEG-2」に採用されています。5.1 チャンネルのサラ ウンド音声や多言語放送を行うことができます。

CATVホームターミナル

CATVのスクランブルのかかった有料放送を視聴するための専用チューナーです。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。

D端子(D映像端子)

デジタルチューナーなどのデジタル機器とテレビを接続するためのものです。コンポーネント映像信号を1本のケーブルで簡単に接続でき、走査線数、アスペクト比の制御信号も伝送することができます。入力または出力できる信号の走査線数によりD1~D5に分類されます。本機はD4(525i, 525p, 1125i, 750p)に対応しています。

DCF規格

DCFとは「Design rule for Camera File system」の略で、デジタルカメラの統一フォーマットとして制定された画像ファイルフォーマットです。DCF対応のデジタル機器では、相互に画像ファイルを利用することができます。

DTS

デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムです。音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS対応のオーディオ機器を本機に接続すると、映画館のような音響効果で再生を楽しむことができます。

D-VHSビデオデッキ

VHS方式のビデオデッキを基盤にした新しいVHS方式で、デジタル放送などのデジタルデータをそのまま記録することができます。また、従来のVHS方式での録画・再生も行えます。

i.LINK

i.LINK端子を持つ機器間で、映像や音声などのデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースです。DV-DH1000W/500Wでは、i.LINK端子に他のD-VHSビデオデッキやハードディスクレコーダーを接続して、デジタル放送の録画やデータの中継、本機からi.LINK対応機器の操作などを行うことができます。 ※i.LINKはソニー株式会社の商標です。

S端子(S映像端子)

映像信号をカラー(C)信号と輝度(Y)信号に分離してテレビに伝えるため、映像をより鮮明に映すことができます。本機は自動的にワイドテレビの画面設定を切り換えるS1/S2規格に対応しているため、テレビのS映像入力端子の種類にあわせて、信号を出力することができます。

S1映像信号は、4:3に圧縮されたワイドソフトを自動的に 16:9のサイズに戻して映します。

S2映像信号はS1の機能に加え、レターボックスのソフトを自動的にワイド画面いっぱいに映します。

TSX

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R(VRモード)へ高速で移動 (ムーブ)できるように用意されたデジタル放送専用の録画方式 です。HDDではデジタル放送のままの画質で再生でき、DVD にはXPモードで高速ダビング(移動)ができます。

525i(480i),525p(480p),

1125i(1080i),750P(720P)

放送される映像信号の走査線数、有効走査線数と走査方式の略 称です。

1125i: 走査線数1125本(有効走査線数1080本)、 飛び越し走査方式(インターレース)

525p : 走査線数525本 (有効走査線数480本)、順次走査方式 (プログレッシブ)

525i : 走査線数525本 (有効走査線数480本)、 飛び越し走査方式 (インターレース)

750p: 走査線数750本(有効走査線数720本)、順次走査方式(プログレッシブ)

これらの中で、1125iと750pをデジタルハイビジョン放送と呼びます。また、別の呼称として次のように表示することがあります。

- · HD (High Definition)
- · SD (Standard Definition)

※ D端子との関係

	D1	D2	D3	D4
525i	0	0	0	0
525p	×	0	0	0
1125i	×	×	0	0
750p	×	×	×	0

あ		
כט		7
	頭出し77 アングルの切り換え	
	アフクルの切り換え	
	- ドラグ	
	後勤(ムーク)91 追っかけ再生	
	音声の切り換え22、96	
	日/~グダブグ J×/ C	,
か		
	クイックタイマー52)
	更新録画65	
	高速ダビング118	3
	コマ送り/コマ戻し77、78	
	ゴミ箱へ移動129)
さ		
۰	サーチ77	7
	再生	
	サムネイル設定82、86	
	サムネイル表示	
	実行結果画面	
	字幕の切り換え96	
	ジャンプ78	
	初期化 (フォーマット)133	
	スキップ77	7
	スキップ設定106	3
	スライドショー98	3
	スロー再生78	
	静止画再生98	3
T-		
た	タイトルの3 th 126 122)
た	タイトルの入力126、132 タイトシフト 24	
た	タイムシフト24	ļ
た	タイムシフト24 タイムナビ95	ļ
た	タイムシフト	5
た	タイムシフト24 タイムナビ95	3
た	タイムシフト	3
た	タイムシフト	3
ה	タイムシフト24タイムナビ95ダビング118ダビングモード118チャプターの作成105チャプターの消去107	3
た	タイムシフト24タイムナビ95ダビング118ダビングモード118チャプターの作成105チャプターの消去107チャンネル番号の確認26ディスク管理132ディスク情報74	3 3 5 7
た	タイムシフト 24 タイムナビ 95 ダビング 118 ダビングモード 118 チャプターの作成 105 チャプターの消去 107 チャンネル番号の確認 26 ディスク管理 132 ディスクナビゲーション 80	3 3 5 7 6 9 1
た	タイムシフト 24 タイムナビ 95 ダビング 118 ダビングモード 118 チャプターの作成 105 チャプターの消去 107 チャンネル番号の確認 26 ディスク管理 132 ディスクナビゲーション 80 データ放送 26	
た	タイムシフト 24 タイムナビ 95 ダビング 118 ダビングモード 118 チャプターの作成 105 チャンネル番号の確認 26 ディスク管理 132 ディスクナビゲーション 80 データ放送 26 テロップEPG 28	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
た	タイムシフト 24 タイムナビ 95 ダビング 118 ダビングモード 118 チャプターの作成 105 チャンネル番号の確認 26 ディスク管理 132 ディスクナビゲーション 80 データ放送 26 テロップEPG 28 同時録画 47	1 5 8 8 6 7 6 8 7
た	タイムシフト 24 タイムナビ 95 ダビング 118 ダビングモード 118 チャプターの作成 105 チャプターの消去 107 チャンネル番号の確認 26 ディスク管理 132 ディスクナビゲーション 80 データ放送 26 テロップEPG 28 同時録画 47 同時録画再生 91	3 3 5 7 6 3 7
た	タイムシフト 24 タイムナビ 95 ダビング 118 ダビングモード 118 チャプターの作成 105 チャンネル番号の確認 26 ディスク管理 132 ディスクナビゲーション 80 データ放送 26 テロップEPG 28 同時録画 47	3 3 5 7 6 3 7
	タイムシフト 24 タイムナビ 95 ダビング 118 ダビングモード 118 チャプターの作成 105 チャプターの消去 107 チャンネル番号の確認 26 ディスク管理 132 ディスクナビゲーション 80 データ放送 26 テロップEPG 28 同時録画 47 同時録画再生 91	3 3 5 7 6 3 7
た	タイムシフト 24 タイムナビ 95 ダビング 118 ダビングモード 118 チャプターの作成 105 チャプターの消去 107 チャンネル番号の確認 26 ディスク管理 132 ディスクナビゲーション 80 データ放送 26 テロップEPG 28 同時録画 47 同時録画再生 91 とばし観 79	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
な	タイムシフト 24 タイムナビ 95 ダビング 118 ダビングモード 118 チャプターの作成 105 チャプターの消去 107 チャンネル番号の確認 26 ディスク管理 132 ディスクナビゲーション 80 データ放送 26 テロップEPG 28 同時録画 47 同時録画再生 91	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
	タイムシフト 24 タイムナビ 95 ダビング 118 ダビングモード 118 チャプターの作成 105 チャプターの消去 107 チャンネル番号の確認 26 ディスク管理 132 ディスクナビゲーション 80 データ放送 26 テロップEPG 28 同時録画 47 同時録画再生 91 とばし観 79 二重音声放送 22、54、96	
な	タイムシフト 24 タイムナビ 95 ダビング 118 ダビングモード 118 チャプターの作成 105 チャプターの消去 107 チャンネル番号の確認 26 ディスク管理 132 ディスクナビゲーション 80 データ放送 26 テロップEPG 28 同時録画 47 同時録画再生 91 とばし観 75 二重音声放送 22、54、96 ハードディスク/DVD切換 49、75	1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
な	タイムシフト 24 タイムナビ 95 ダビング 118 ダビングモード 118 チャプターの作成 105 チャプターの消去 107 チャンネル番号の確認 26 ディスク管理 132 ディスクナビゲーション 80 データ放送 26 テロップEPG 28 同時録画 47 同時録画再生 91 とばし観 75 二重音声放送 22、54、96 ハードディスク/DVD切換 49、75 番組検索 31	1
な	タイムシフト 24 タイムナビ 95 ダビング 118 ダビングモード 118 チャプターの作成 105 チャンネル番号の確認 26 ディスク管理 132 ディスクナビゲーション 80 データ放送 26 テロップEPG 28 同時録画 47 同時録画再生 91 とばし観 75 二重音声放送 22、54、96 ハードディスク/DVD切換 49、75 番組検索 31 番組情報 27	1 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7
な	タイムシフト24タイムナビ95ダビング118ダビングモード118チャプターの作成105チャンネル番号の確認26ディスク管理132ディスクナビゲーション80データ放送26テロップEPG28同時録画47同時録画再生91とばし観79二重音声放送22、54、96ハードディスク/DVD切換49、75番組検索31番組情報27番組のゴミ箱移動129	1
な	タイムシフト24タイムナビ95ダビング118ダビングモード118チャプターの作成105チャンネル番号の確認26ディスク管理132ディスクナビゲーション80データ放送26テロップEPG28同時録画47同時録画再生91とばし観79二重音声放送22、54、96ハードディスク/DVD切換49、75番組検索31番組情報27番組の消去128番組の消去128	1
な	タイムナビ 95 ダビング 118 ダビングモード 118 チャプターの作成 105 チャンネル番号の確認 26 ディスク管理 132 ディスクナビゲーション 80 データ放送 26 テロップEPG 28 同時録画 47 同時録画再生 91 とばし観 79 二重音声放送 22、54、96 ハードディスク/DVD切換 49、75 番組検索 31 番組の消去 128 番組の消去 128 番組表予約録画 57	1 3 3 3 3 3 3 7 7 7 9 9 9 7 7 7 9 9 9 7 7 7 7
な	タイムシフト24タイムナビ95ダビング118ダビングモード118チャプターの作成105チャンネル番号の確認26ディスク管理132ディスクナビゲーション80データ放送26テロップEPG28同時録画47同時録画再生91とばし観79二重音声放送22、54、96ハードディスク/DVD切換49、75番組検索31番組情報27番組の消去128番組の消去128))))))

	部分消去108
	ファイナライズ134
	フォーマット (初期化)
	フォルダの移動87
	フォルダ名の変更
	プレイリストの再生113
	プレイリストの作成111
	プレイリストの消去115
	プレイリストの編集114
	プロテクト (ディスク)132
	プロテクト (番組)127
	ペイ・パー・ビュー37
_	
ま	
	マニュアル予約録画62
	マルチ音声22、54、96
	ミルカモ予約67
	メール・ボード29
	文字の入力135
ゃ	
	有料番組37
	予約内容の確認72
5	
	リージョン番号14
	リストー覧表示80
	リピート再生94
	レート変換ダビング118
	録画
	録画時間の目安
	録画の制限
	録画モード53
	録画予約56
わ	
	ワケ録ナビ83
	フソ 歌 / し
ア	ルファベット
	CPRM方式54
	DVDの種類 (本機で使用できるディスク)12
	DVDビデオ14
	DVD-R
	DVD-RAM
	DVD-RW 12
	EP録画モード
	FRE-F118
	Gコード予約録画59
	HDD/DVD切換49、75
	i.LINKダビング125
	SDメモリーカード101
	TSX53、118
	VRフォーマット12、133
110.	
数	字
数	字 1回だけ録画可能54
数	· -
数	- 1回だけ録画可能54
数	- 1回だけ録画可能54 10秒バック77

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

受付時間 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについての ご相談は安心コールセンターへ TEL 0120-122-790

TEL 045-869-5923

(通話料金はお客様のご負担となります)

受付時間 9:00~17:30 (月~土)

9:00~17:00 (日、祝日)

年始年末は休ませていただきます。

最新の商品情報などを掲載しています。 ぜひ日立のホームページをご覧ください。

http://av.hitachi.co.jp/

保証とアフターサービス(必ずご覧ください)

修理を依頼されるときは(出張修理)

「故障かな?」に従って調べていただき、異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に で連絡ください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。 保証期間…お買い上げ日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な 点は、お買い上げの販売店または取扱 説明書に記載されたお客様ご相談窓口 にお問い合わせください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

で連絡していただきたい内容

品名	ハイビジョンHDD/DVDレコーダー							
形名	DV-DH1000W DV-DH500W DV-DH250W DV-DH160W							
故障の状況	できるだけ具体的に							
ご住所	※付近の目印なども あわせてお知らせください。							
お名前								
電話番号								

修理料金のしくみ

技術的

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費などが含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご 確認ください。

バイビジョンHDD/DVDレコーダー本体の故障もしくは不具合により発生した、付随的損害(録画内容などの補償)の責については、ご容赦ください。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。 This product can not be used in foreign country as designed for Japan only.

愛情点検

長年で使用のハイビジョンHDD/DVDレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない
- ●煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 水や異物が入った
- 本体やテレビ画面の表示が出ない
- その他の異常や故障がある

このような症状のときは 故障や事故防止のため、スイッ チを切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店に 点検をご相談ください

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です

お買い上げ日		年	月	В	形名 DV-DH1000W、DV-DH500W DV-DH250W、DV-DH160W
					お客様ご相談窓口
販売店名	T ()	_		ਨ () –

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

株式会社 日立製作所

〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地